SAMSUNG

GT-S8500

Ръководство на потребителя

www.sar-tick.com

Продуктът отговаря на приложимите национални SAR норми от 2,0 вата/кг. Специфичните максимални SAR стойности могат да бъдат намерени в раздел Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR) на това ръководство.

Използване на това ръководство

Благодарим ви, че закупихте този мобилен телефон Samsung. Това устройство ще Ви предостави висококачествени мобилни комуникации и забавления, базирани на изключителната технология и високи стандарти на Samsung.

Това ръководство за потребителя е съставено специално с цел да Ви насочва във функциите и характеристиките на Вашето устройство.

Първо прочетете този файл

- Преди да използвате това устройство, моля, прочетете всички съвети за безопасност и това ръководство, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на Вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство за потребителя, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство за потребителя може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилни оператори и подлежи на промяна без предизвестие. Посетете www.samsung.com за информация относно най-актуалната версия на ръководството за потребителя.

- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство на потребителя е базирано на операционни системи Bada и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.
- Samsung не носи отговорност за проблеми при работата или несъвместимост, причинена от редактирани настройки на системния регистър или променени операционни системи. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на вашето устройство или приложения.
- Можете да надградите софтуера на мобилното си устройство, като отидете на адрес www.samsung.com.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителя.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще видите в това ръководство:

Предупреждение—ситуации, които могат да предизвикат нараняване на вас или на друг човек

Внимание— ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди

Забележка— забележки, съвети за употреба или допълнителна информация

► **Вижте**— страници със сходна информация, например: ► стр. 12 (означава "вижте страница 12")

→ **Следвано от**— поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В режим Меню изберете **Настройки** → **Wi-Fi** (означава **Настройки**, следвано от **Wi-Fi**)

[ ] **Квадратни скоби** - бутони на устройството; например: [ ] (означава бутон Захранване/ Нулиране/Край)

Авторско право

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Това ръководство за потребителя е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство за потребителя не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- SRS CS Headphone и SRS WOW HD са търговски марки на SRS Labs, Inc. CS Headphone и WOW HD technologies са включени в лиценз от SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/или неговите сдружения. Други имена е възможно да бъдат търговски марки на техните съответни собственици.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.

- DivX®, Divx Certified® и свързаните с тях марки са търговски марки на Rovi Corporation или нейните дъщерни фирми и се използват с лиценз.

- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

CE 0168 !

ЗА DIVX ВИДЕОКЛИПОВЕ

DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, дъщерна фирма на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда DivX видеоклипове. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видео.

DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видеоклипове до HD 720p, включително платено съдържание.

ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до vod.divx.com за повече информация как да извършите регистрацията.

Съдържание

Сглобяване 11

Разопаковане 11
Поставяне на SIM или USIM карта и батерия 12
Зареждане на батерията 14
Поставяне на карта с памет (опция) 16

Начални стъпки 19

Включване и изключване на устройството 19
Опознаване на устройството 20
Използване на сензорния екран 26
Заключване или отключване на сензорния екран и клавишите 27
Достъп до менютата 28
Стартиране и управление на приложения 30
Използване на визуални елементи 31
Персонализиране на устройството 32
Въвеждане на текст 36

Комуникация 41

Разговори 41
Регистри 47
Съобщения 47
Имейл 52
ChatON 55
Чат 56
Social Hub 56

Забавление 57
Камера 57
Видеоклипове 67
Галерия 68
Музика 70
Music Hub 73
FM радио 74
Java 77

Лична информация 78
Записи 78
Календар 81
Задача 83
Записка 84
Записване на глас 84

Уеб 87
Интернет 87
Навигация 90
Samsung Apps 91
Синхронизиране 92
YouTube 93
Google 93

Възможност за свързване 94
Bluetooth 94
Wi-Fi 96
AllShare 98
Споделяне на мобилни мрежи 100
GPS 101

Връзки с телевизор (режим TV изход) 103
Връзки с компютър 104
Връзки с виртуални частни мрежи 106

Инструменти 108

Калкулатор 108
Caster 108
Часовник 109
Моите файлове 111
Гласови команди 114

Настройки 115

Достъп до меню Настройки 115
Режим полет 115
Wi-Fi 115
Мрежа 115
Bluetooth 116
Позиция 116
Възможност за свързване 116
Звук 117
Дисплей 117
Общи 118
Акаунти 123
Чведомяване 123
Повикване 123
Съобщения 124
Email 125
Телефонен указател 126
Календар 127

Записка 127
Интернет 128
Музикален плейър 128
Галерия 129
Samsung Apps 129
AllShare 129
Качване в Общности 129
Търсене 129

Разрешаване на проблеми 130

Мерки за безопасност 136

Показалец 150

Сглобяване

Разопаковане

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Батерия
- Ръководство за бърз старт

Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.

- Елементите, доставени с вашето устройство и наличните аксесоари, могат да се различават в зависимост от района, в който се намирате или Вашия мобилен оператор.
- Можете да закупите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените аксесоари са с най-добра функционалност за вашето устройство.
- Принадлежности, различни от предоставените, може да не са съвместими с вашето устройство.

Поставяне на SIM или USIM карта и батерия

Когато се абонирате за клетъчна услуга ще получите Идентификационен модул на абоната (SIM карта) заедно с данни за абонамент, като личния ви идентификационен номер (PIN) и услуги по избор. За да използвате UMTS или HSDPA услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).

За да поставите SIM или USIM карта и батерия,

1. Ако устройството е включено, натиснете и задръжте клавиш Захранване и изберете **Да**, за да го изключите.
2. Свалете задния капак.

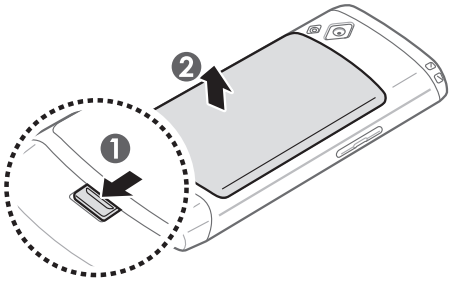

3 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини на картата с лице надолу.

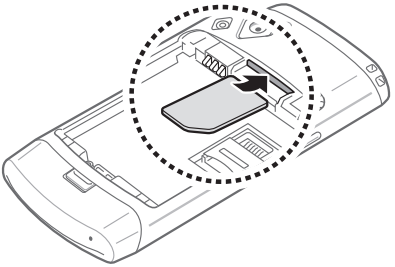

Ако не поставите SIM или USIM карта, можете да използвате само немрежовите услуги на устройството и някои от менютата.

4 Поставете батерията.

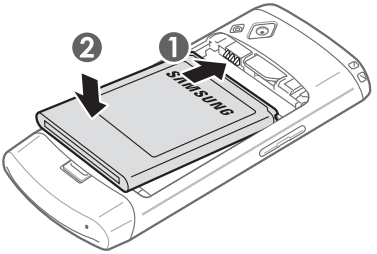

5 Поставете обратно задния капак.

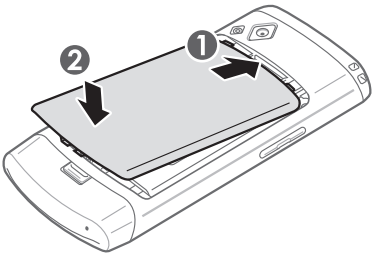

Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството за първи път, трябва да заредите батерията.

Можете да заредите устройството с помощта на пътен адаптер или като го свържете към компютър с помощта на USB кабел.

Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.

- Когато батерията ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Иконата на батерията също ще бъде празна. Ако зарядът на батерията спадне прекалено много, устройството се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.
- Ако батерията е напълно разредена, вие няма да можете да включите устройството, дори ако е свързан пътен адаптер. Оставете изчерпаната батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

› Зареждане с пътен адаптер

1. Отворете капачето на мултифункционалния жак.
2. Пъхнете късия край на пътния адаптер в мултифункционалния жак.

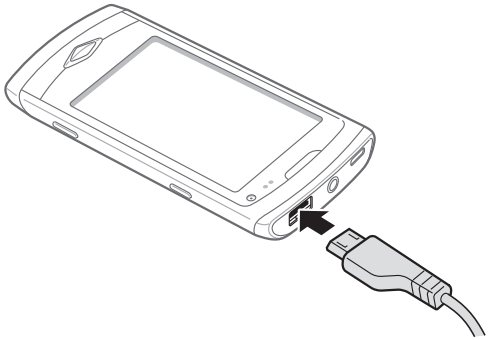

Неправилното поставяне на пътния адаптер може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

3 Вкарайте големия край на пътния адаптер в стандартен електрически контакт.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Докато устройството се зарежда, сензорният екран може да не работи поради нестабилно захранване. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.
- Ако вашето устройство не работи правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

4 След като батерията се зареди напълно, изключете пътния адаптер първо от телефона и след това от електрическия контакт.

Не отстранявайте батерията, преди да отстраните пътния адаптер. Това може да причини повреда на устройството.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрозахранването му. Зарядното устройство трябва да е близо до контакта, когато се използва.

› Зареждане с USB кабел

Преди да започнете да зареждате, се уверете, че компютърът е включен.

1. Отворете капачето на мултифункционалния жак.
2. Поставете единия край (микро-USB) на USB кабела в мултифункционалния жак.
3. Включете другия край на USB кабела в USB порт на компютъра.

Според типа на USB кабела, който използвате, е възможно да измине известно време, преди зареждането да започне.

4. След като батерията се зареди напълно, изключете USB кабела първо от устройството и след това от компютъра.

Поставяне на карта с памет (опция)

За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове, е необходимо да поставите карта с памет. Устройството ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с максимален капацитет от 32 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.

- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.

1 Свалете задния капак и извадете батерията.

2 Отключете капака на картата с памет.

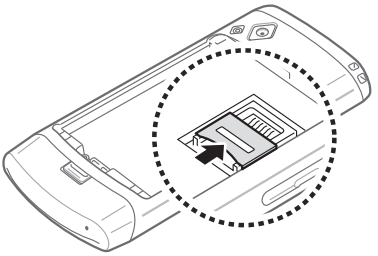

3 Вдигнете капака на картата с памет и поставете картата с памет.

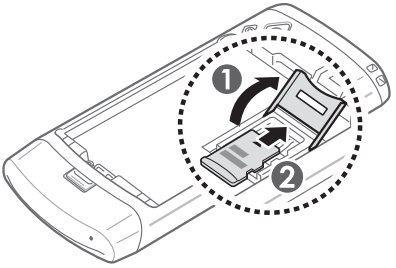

Внимавайте да не нараните пръстите си, когато отваряте капака на картата с памет.

4 Затворете капака на картата с памет.

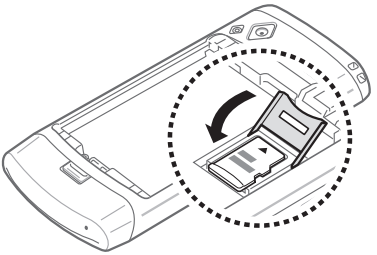

5 Заключете капака на картата с памет.

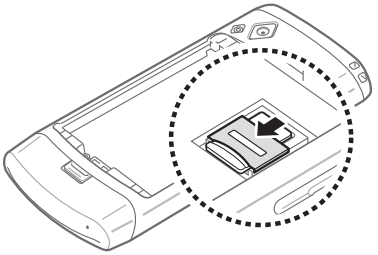

6 Вкарайте батерията и поставете обратно задния капак.

› Изваждане на картата с памет

1 Потвърдете, че устройството не използва картата с памет в дадения момент.

2 Отворете капака на картата с памет така, както при отваряне за поставяне на картата с памет.

3 Извадете картата с памет и затворете капака на картата с памет.

› Форматиране на картата с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.

В режим Меню изберете **Настройки** → **Общи** → **Памет** → **Форматиране на карта с памет** → **Да**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Начални стъпки

Включване и изключване на устройството

За да включите устройството, натиснете и задръжте клавиш Захранване. Ако включвате Вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте клавиш Захранване и изберете **Да**.

- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- За да използвате немрежовите услуги на телефона, превключете в режим полет. В режим Меню изберете **Настройки** и дръпнете плъзгача до **Режим полет**.

Опознаване на устройството

› Оформление на устройството

Мултифункционален жак
Заден обектив на камерата
Светодиод
Бутон Заключване
Клавиш Камера
Вградена антена
Високоговорители
Жак за слушалки/ кабел за телевизионен изход
Заден капак
Заключване на задния капак

› Клавиши

Клавиш		Функция
	Набиране	Осъществяване или отговор на повикване В режим на готовност изтегляне на регистрите на повикванията и съобщенията.
	Начален екран	В режим на готовност превключване между панела с визуални елементи и екрана в готовност; Връщане към екран в готовност; Стартиране на диспечера на задачите за преглеждане на всички активни приложения (натиснете и задръжте); Стартиране на приложението за гласови команди (натиснете два пъти).
	Захранване/ Нулиране[1]/ Край	Включване и изключване на устройството (натиснете и задръжте); Рестартиране на устройството (натиснете и задръжте за 8-10 секунди, докато се появи логото SAMSUNG); Приключване на разговор; По време на използване на приложение връщане към екрана в готовност или към главното меню.
	Сила на звука	Настройвате силата на звука на устройството.
	Заключване	Заключване на сензорния екран и бутоните; Отключване на сензорния екран и бутоните (натиснете и задръжте).

1. Ако устройството ви има фатални грешки или прекъсва разговори или замръзва, може да е необходимо да нулирате устройството, за да възстановите неговата функционалност.

Клавиш	Функция
Камера	В режим на готовност включвате камерата; в режим Камера правите снимка или записвате видеоклип.

› Екран в готовност

Когато устройството е в режим на готовност, вие ще виждате началния екран. От екрана в готовност, Вие можете да виждате състоянието и приложенията за достъп на Вашето устройство.

Екранът в готовност има множество панели, към които Вие да добавяте нови панели. ► стр. 32

Превъртете вляво или вдясно до някой от панелите на началния екран. Можете също да изберете точка в горната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния екран.

› Индикаторни икони

Иконите на Вашия дисплей може да се различават в зависимост от Вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Активиран режим полет
	Търсене на мрежа
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Отваряне на налични Wi-Fi точки за достъп
	Свързана Wi-Fi точка за достъп

Икона	Определение
	Пропуснато повикване
	Синхронизиране с уеб сървър
	Функцията Bluetooth е активирана
	Свързан Bluetooth хендсфри комплект за кола или слушалки
	Свързана виртуална частна мрежа (VPN)
	Гласово повикване в ход
	Видео повикване в ход
	Активирана функция SOS съобщение
	Пренасочването на разговор е активирано
	Синхронизиране с компютър
	Активирано Wi-Fi привързване
	Поставена е карта с памет
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Ново имейл съобщение
	Ново съобщение в гласова поща
	Алармата е активирана
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)

Икона	Определение
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждането на музика е прекъснато
	Активиран тих режим & режим на вибрация
	Активиран тих режим
	Активиран режим вибрация
	На фон е включено FM радио
10:00	Текущ час
	Ниво на заряд на батерията

› Панел за уведомяване

В режим на готовност или докато използвате приложение, чукнете в зоната на индикаторни икони в горната част на екрана и дръпнете пръста си надолу, за да отворите панела с известия.

Изберете икони, за да активирате или деактивирате Wi-Fi и Bluetooth функции. Можете също да включите или изключите звука на устройството и да проверите новите съобщения и аларми.

Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството Ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.

- За да избегнете надраскване на сензорния екран, не използвайте остри инструменти.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри инструменти като например стилус или писалка.

Управлявайте сензорния екран чрез следните действия:

- Докосване: докоснете веднъж с пръст, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
- Чукнете и задръжте: Чукнете върху елемент и го задръжте за повече от 2 секунди, за да отворите изскачащ списък с опции.
- Плъзгане: докоснете и плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да преместват елементите в списъците.
- Двойно почукване: Чукнете бързо два пъти с пръст, за да приближите или увеличите, докато разглеждате снимки или уеб страници.

- Плъзгане и пускане: Докоснете и задръжте пръста си върху даден елемент, след което плъзнете пръста си, за да преместите елемента.
- Бързо докосване с плъзгане: Чукнете с плъзгане бързо по екрана, за да активирате приложение.
- Мащабиране на област: Поставете два пръста на екрана и ги раздалечете, за да приближите, или ги приближете, за да отдалечите.

- Вашето устройство изключва сензорния екран, когато не го използвате за определен период от време. За да включите екрана, натиснете бутона Заключване.
- Можете да регулирате и времето на фоновото осветление. В режим Меню изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Осветление време**.
- Някои списъци имат индекс в дясната страна. Чукнете буква, за да отидете директно до елементи, които започват с тази буква. Плъзнете пръста си по индекса, за да преминете бързо през списъка.

Заключване или отключване на сензорния екран и клавишите

Можете да заключите сензорния екран и клавиатурата, за да се избегне активиране на нежелани функции на устройството.

За да заключите, натиснете бутона Заключване. За да отключите, натиснете и задръжте бутона Заключване. Можете също да натиснете бутона Заключване и да приплъзнете прозореца с пръст.

Можете да активирате функцията за заключване на устройството, за да предотвратите достъпа на други хора до вашите лични данни и информация, запазени на устройството. ► стр. 34

Достъп до менютата

За да влезете в менютата на устройството си.

1. В режим на готовност изберете **Меню** за достъп до режим Меню.
2. Когато се появи помощният екран за добавяне на кратки пътища към екрана в готовност, изберете **ОК**.

   Ако не искате да видите екрана отново, поставете отметка в полето до **Не показвай отново**.
3. Превъртете наляво или надясно до екран.

   Можете също да изберете точка в горната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния екран.
4. Изберете меню или приложение.
5. Изберете , за да се върнете към предходния екран (ако е достъпен); натиснете началния бутон, за да се върнете към екран в готовност.

   Когато се върнете към първия начален екран се появява помощният екран за редактиране на панелите на началния екран. Ако не искате да видите екрана отново, поставете отметка в полето до **Не показвай отново**.

- Вашето устройство има вграден сензор за движение, който отчита неговата ориентация. Ако завъртите устройството, докато използвате дадена функция, интерфейсът автоматично ще се превключи на пейзажен изглед. За да настроите интерфейса да запазва ориентацията при завъртане на устройството, отворете панела с известия и изберете **Автом. завърт.**
- Докато използвате устройството, можете да заснемете екрана, като натиснете началния бутон и бутона Заключване едновременно. Изображението се запазва в **Моите файлове** → **Изображения** → **Прихващане на екрана**.

› Организиране на приложения

Можете да преорганизирате приложенията, като промените реда им или като ги групирате в категории съобразно предпочитанията и нуждите ви.

За да добавите кратък път на началния екран,

1. В режим Меню чукнете и задръжте екрана.
2. Плъзнете иконата на приложението до панел на началния екран в дъното на екрана.

За да промените реда на приложенията,

1. В режим Меню чукнете и задръжте приложение.
2. Плъзнете иконата на приложението до желаното местоположение.

   Можете да преместите дадена икона на приложение до друг екран.

За да добавите папка,

1. В режим Меню чукнете и задръжте екрана.
2. Изберете в горната лява част на екрана.
3. Плъзнете иконата на приложението до папката.

   Повторете тази стъпка, за да добавите още приложения.
4. Изберете новата папка.
5. Изберете полето за име, въведете име за папката, след което изберете **Запази**.

Преди да изтриете папка трябва да преместите приложенията в папката към екрана. След това изберете .

За да промените реда на екраните,

1 В режим Меню поставете два пръста на екрана и приближете пръстите си.

2 Докоснете и задръжте показалеца на екрана и го плъзнете към желаното място.

› Добавяне на нови екрани

1 В режим Меню чукнете и задръжте екрана.

2 Чукнете и задръжте иконата на приложението.

3 Плъзнете иконата на приложението до празен екран. Новият екран се добавя.

Стартиране и управление на приложения

› Стартиране на няколко приложения

Устройството Ви позволява да работите с много задачи наведнъж, като отваряте много приложения едновременно.

За да стартирате няколко приложения натиснете основния клавиш, докато използвате приложение, за да се върнете в режим на готовност, след което изберете приложение, което да стартирате.

› Използване на диспечера на задачите

Можете да управлявате множество приложения с диспечера на задачите. За да стартирате диспечера на задачите.

1 Натиснете и задръжте началния клавиш. Появяват се иконите на активните приложения.

2 Контролирайте активните приложения по следните начини:
- За да превключите между различни приложения, изберете една от иконите на активните приложения.
- За да затворите дадено приложение, изберете .
- За да затворите всички активни приложения, изберете **Край всички прилож.** → **Да**.

Използване на визуални елементи

Визуалните елементи са малки приложения, които предоставят удобни функции и информация.

- Някои от Вашите визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базирани визуални елементи може да включи допълнителни разходи.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

› Отваряне на панела с визуални елементи

За да отворите лентата с инструменти за визуални елементи и да отидете до тях,

1 В режим на готовност натиснете началния клавиш, за да отворите панела с визуални елементи.

2 Когато се появи екранът за персонализиране на панела с визуални елементи, изберете **ОК**.

Ако не искате да видите екрана отново, поставете отметка в полето до **Не показвай отново**.

3 Превъртете нагоре или надолу по панела с визуални елементи, за да намерите този, който искате да използвате.

4 Изберете кой визуален елемент да стартирате.

› Организиране на панела с визуални елементи

Можете да реорганизирате визуалните елементи, като промените техния ред и да ги активирате или деактивирате.

1. В режим на готовност натиснете началния клавиш, за да отворите панела с визуални елементи, и чукнете и задръжте екрана.
2. За да активирате или деактивирате визуален елемент, дръпнете плъзгача до визуалния елемент.

   За да промените реда на елементите, чукнете и задръжте визуален елемент, след което го плъзнете до желаното място.

Персонализиране на устройството

Получете повече от устройството си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията Ви.

› Добавяне на нови панели към екрана в готовност

Можете да добавяте нови панели към екрана в готовност и да организирате визуалните елементи според Вашите предпочитания и нужди.

1. В режим на готовност поставете два пръста на екрана и приближете пръстите си.
2. Изберете ⊕, за да добавите нови панели към екрана в готовност.

Изберете ⊖ за премахване на панел от екрана в готовност.

› Настройване на точен час и дата

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Общи** → **Дата и час**.
2. Дръпнете плъзгача до **Автоматично обновяване**, за да деактивирате автоматичното обновяване на часа.

3 Изберете **Часова зона** → вашата часова зона.

4 Въведете часа и датата и задайте формата на часа и датата.

› Настройване на силата на звука на тоновете на звънене

Натиснете клавиша за сила на звука, за да регулирате силата на звука на тона на звънене.

› Смяна на тона позвъняване

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **Звук** → **Тон позвъняване**.

2 Изберете тон на звънене от списъка.

› Превключване към тих режим

За да включите или изключите звука на вашето устройство, направете някое от следните неща:

- В режим Меню изберете **Клавиатура** и чукнете и задръжте **#**.
- Отворете панела с известия в горната част на екрана и изберете **Звънене и вибрация**.
- В режим Меню изберете **Настройки** → **Звук** и дръпнете плъзгача до **Звук**.

› Избор на тапет за екрана в режим на готовност

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Тапет**.

2 Изберете папка с изображения → изображение.

3 Изберете **Настрой**.

Samsung не носи отговорност за използването на изображенията или тапетите по подразбиране, предоставени заедно с телефона.

› Регулиране на яркостта на дисплея

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **Дисплей**.

2 С помощта на плъзгача регулирайте нивото на яркостта.

Нивото на яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

› Заключване на устройството

Можете да заключите устройството, като активирате паролата за него.

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **Общи** → **Защита**.

2 Плъзнете плъзгача до **Заключване на телефона**.

3 Въведете нова 4- до 8- цифрова парола и натиснете **ОК**.

4 Въведете своята нова парола отново и изберете **ОК**.

Първият път, когато влезете в меню, изискващо парола, ще бъдете подканени да създадете и потвърдите парола.

След като бъде активирана функцията за заключване на устройството, ще трябва да въвеждате паролата всеки път, когато включвате устройството или отключвате сензорния екран и клавишите.

- Ако забравите паролата си, занесете устройството до сервизен център на Samsung, където да го нулират.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

› Заключване на SIM или USIM картата

Можете да заключите устройството си, като активирате PIN кода, предоставен с Вашата SIM или USIM карта.

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Общи** → **Защита**.
2. Плъзнете плъзгача до **Заключване PIN**.
3. Въведете PIN кода на вашата SIM или USIM карта и изберете **ОК**.

След като бъде активирана функцията за заключване с PIN код, ще трябва да го въвеждате всеки път, когато включвате устройството.

- Ако въведете неправилно PIN кода твърде много пъти, SIM или USIM картата ще се блокира. За да разблокирате SIM или USIM картата, ще трябва да въведете кода PUK за отключване на PIN.
- Ако блокирате своята SIM или USIM карта, като въведете неправилен PUK, занесете картата на мобилния си оператор, за да я разблокира.

› Активиране на функция Намери моя телефон

Когато в устройството ви бъде поставена нова SIM или USIM карта, функцията Намери моя телефон автоматично изпраща номера за контакт на определени получатели, за да ви помогне да откриете устройството си.

Необходим Ви е Samsung акаунт, за да проследявате и контролирате устройството отдалечено по мрежа.

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Общи** → **Защита**.
2. Изберете **Намери моя телефон**.
3. Въведете своя имейл адрес и паролата за своя Samsung акаунт и изберете **Влизане**.

   За да създадете Samsung акаунт, изберете **Създай акаунт**.

4 Плъзнете плъзгача до **Предупр. за смяна на SIM**.

5 Изберете **Добавяне получатели**, за да отворите списъка с получатели.

6 Въведете телефонен номер, включително код на държава (с +), и изберете **Готово**.

7 За да добавите повече получатели, повторете стъпки 5-6.

8 Когато приключите, изберете **Запази**.

9 Изберете **Подател** и въведете името на подателя.

10 Изберете **Готово**.

Въвеждане на текст

Можете да въвеждате текст, като избирате знаците върху виртуалната клавиатура или като ги изписвате ръчно на екрана.

› Промяна на режима на въвеждане на текст

Когато чукнете полето за въвеждане на текст по подразбиране се появява панела за въвеждане с клавиатура QWERTY.

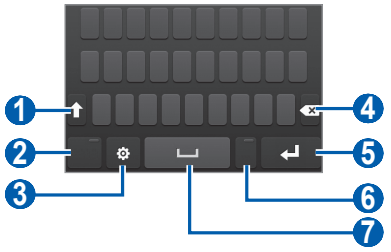

Номер	Функция
1	Смяна на регистъра.
2	Превключване между режим Числа/Символи и режим ABC; Отваряне на панела с емотикони (докоснете и задръжте).
3	Достъп до настройки за клавиатурата. Ако зададете два или повече езика за въвеждане, тази икона ще се замени с BG. Изберете BG, за да промените езика за въвеждане. Докоснете и задръжте BG, за да получите достъп до настройките на клавиатурата.
4	Изтриване на написаното.
5	Нов ред.
6	Поставяне на точка; отваряне на панела със символи (натиснете и задръжте).
7	Вмъкване на интервал.

За да промените метода за въвеждане на текст, изберете ⚙ и изберете **Тип клавиатура** → начин на въвеждане на текст.

Опция	Функция
Qwerty Клавиатура	Изберете знаци на клавиатурата тип QWERTY.
Клавиатура 3X4	Избирайте знаци от традиционната 3x4 клавиатура.
Ръкопис	Пишете в карето за въвеждане.
Ръкопис на цял екран	Пишете на произволно място по екрана.

› Въвеждане на текст чрез начини за въвеждане

1 Промяна на режима на въвеждане на текст.

2 Променете режима на въвеждане на текст.

3 Изберете подходящите виртуални клавиши или пишете на екрана, за да въведете своя текст.

При въвеждане на текст завъртете устройството, за да покаже клавиатурата QWERTY на широк екран. Изберете подходящите виртуални клавиши, за да въведете своя текст.

Когато въвеждате текст на английски език, изберете и плъзнете плъзгача до **Текст с предвиждане**. Въведете първите две букви на дадена дума, след което се появява списък с възможни думи. Изберете или и друга дума от появилия се списък.

Когато въвеждате текст с клавиатура 3x4, вие можете да използвате следните режими:

Режим	Функция
ABC	Изберете подходящ виртуален клавиш, докато желаният знак се покаже на дисплея.
T9 (Текст с предвиждане)	1. В ABC режим изберете**T9** (Появява се зелената точка). 2. Изберете подходящия виртуален клавиш за въвеждане на цяла дума. 3. След като думата се изпише правилно, изберете , за да оставите разстояние. Ако не бъде показана правилната дума, изберете или и друга дума от появилия се списък. **Добавяне на думи към T9 речника** Ако не можете да намерите дума в списъка с възможни думи, можете да добавите думата към T9 речника. Изберете **Добавяне на дума** в десния край на списъка с възможни думи.

Режим	Функция
Номер	1. Изберете **123**, за да превключите в режим на цифри. 2. Изберете подходящия виртуален клавиш за въвеждане на цифра или символ. Можете да въведете цифри като чукнете и задържите виртуален клавиш в режим ABC или T9.
Символ	1. Изберете **?#+**, за да превключите в режим на символи. 2. Изберете ◀ или ▶, за да отидете до желания символ. 3. Изберете подходящия виртуален клавиш за въвеждане на символ.

Когато е активиран режим Текст с предвиждане, можете да използвате режим Непрекъснато въвеждане.

1 Изберете ⚙ и дръпнете плъзгача до **Непрекъснато въвеждане**.

2 Изберете първия знак на думата и плъзнете пръста си към втория знак, без да вдигате пръста от екрана.

3 Продължете по този начин, докато изпишете думата.

4 При последния символ, махнете пръста си.

5 След като думата се изпише правилно, изберете ␣, за да оставите разстояние. Ако не бъде показана правилната дума, изберете друга дума от появилия се списък.

6 Повторете стъпки 2-5, за да завършите своя текст.

› Копиране и вмъкване на текст

Докато въвеждате текст, можете да използвате функцията за копиране и поставяне, за да използвате текста в други приложения.

1 Натиснете и задръжте полето за въвеждане на текст, докато се появи .

2 Изберете **Избор** от списъка с опции.

3 Плъзнете или , за да изберете желания текст.

4 Изберете **Копирай** или **Отрежи**, за да копирате и поставите, или изрежете и поставите текста в клип борда.

5 Натиснете и задръжте полето за въвеждане на текст в друго приложение.

6 Изберете **Поставяне**, за да вмъкнете текст от клип борда в текстовото поле.

Комуникация

Разговори

Научете как да използвате функциите за разговор, като например как да осъществявате и да отговаряте на повиквания, да използвате опции, достъпни по време на разговор, или да персонализирате и да използвате свързани с разговорите функции.

› Осъществяване или отговор на повикване

За осъществяване, приемане, приключване или отхвърляне на повиквания можете да използвате бутоните или сензорния екран.

- Когато включите сензора за близост, вашето устройство автоматично се изключва и заключва сензорния екран, за да предотврати неволното въвеждане, когато държите устройството близо до лицето си. ► стр. 123
- Статичното електричество, освободено от вашето тяло или дрехи, може да причини смущения в сензора за близост по време на разговор.

Осъществяване на повикване

1. В режим на готовност изберете **Клавиатура** и въведете код и телефонен номер.
2. Изберете или натиснете [ ], за да изберете номера. За видео повиквания изберете .
3. За приключване на разговора натиснете [ ].

- Използвайте телефонния указател, за да запаметите номерата, които набирате често. ► стр. 79
- За бърз достъп до регистъра на повикванията и набиране на наскоро набрани номера натиснете [ ].
- Използвайте функцията за гласови команди за гласово избиране. ► стр. 114

Отговаряне на повикване

1 При получаване на повикване натиснете [ ] или плъзнете надясно.

Когато устройството звъни, натиснете клавиша за сила на звука, за да спрете звука на тона на звънене.

2 За видео повиквания натиснете [ ]. Предният обектив на камерата се активира, за да покаже вашето изображение.

Задайте показване на своето изображение в момента или предварително зададено изображение. За да промените тази настройка, в режим Меню изберете **Настройки** → **Повикване** → **Собствено видео в приетия разговор**.

3 За приключване на разговора натиснете [ ].

Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване натиснете [ ] или плъзнете наляво. Обаждащият се ще чуе зает сигнал.

- Можете да създадете списък с номера, за които входящите повиквания да се отхвърлят автоматично. ► стр. 45
- Можете да изпращате съобщение, когато отхвърляте входящи повиквания. За да съставите съобщения, в режим Меню изберете **Настройки** → **Повикване** → **Отказване на разговора с изпращане на съобщение**.

Набиране на международен номер

1 В режим на готовност изберете **Клавиатура** и чукнете и задръжте **0**, за да въведете знак **+**.

2 Въведете целия номер, който желаете да наберете (код на държава, код на град и телефонен номер), след което натиснете [ ] или изберете , за да наберете номера.

› Използване на слушалки

Ако свържете слушалките с устройството, можете да отговаряте и контролирате повиквания със "свободни ръце":

- За да отговорите на повикване, натиснете бутона на слушалката.
- За да откажете повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.
- За да задържите повикване или да възстановите задържано повикване, натиснете и задръжте бутона слушалка.
- За да приключите разговор, натиснете бутона на слушалката.

› Използване на опции по време на гласово повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате разговор:

- За да настроите силата на звука на гласа, натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу.
- За да задържите разговор, изберете . За да възстановите задържано повикване, изберете .
- За да активирате функцията за високоговорител, изберете **Високог**.

Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Тих**.
- За да чувате и говорите с другата страна през слушалки, първо включете слушалките към устройството и изберете **АудиоИзточник**.
- За да направите второ повикване, задръжте първото, след което наберете новия номер.

- За да отговорите на второ повикване, изберете **Приеми + Задръж активния разговор** или **Приеми + Прекратяване на активния разговор**.
- За да превключите между двата разговора, изберете **Замени**.
- За да прекратите задържаното повикване, изберете **Замени** → **Приключи разговор**.
- За да осъществите разговор с много участници (конферентен разговор), осъществете или приемете второто повикване и изберете **Вкл. се**, когато осъществите връзка с втората страна. Повторете, за да добавите още страни. Трябва да се абонирате за услугата за разговор с много участници, за да използвате тази функция.

› Използване на опции по време на видео повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате видео разговор:

- За да скриете своето изображение от другата страна, изберете .
- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете .
- За да заснемете изображението на другата страна, изберете → **Заснемане**.
- За да запишете видео повикване изберете → **Запис на видео**.
- За да чувате и говорите с другата страна през слушалки, първо включете слушалките към устройството и изберете → **Bluetooth**.
- За да превключите между предна и задна камера, натиснете .

› Преглед и набиране на пропуснати повиквания

Устройството Ви ще покаже на дисплея икона за пропуснати повиквания (), когато има такива.

Отворете панела с известия и изберете пропуснато повикване. Изберете повикване от дневника с повиквания и натиснете [ ], за да наберете номера.

› Използване на допълнителни функции

Можете да използвате различни други функции, свързани с разговорите, като например автоматично отхвърляне, режим Фиксиран номер на набиране (FDN) или прехвърляне или изчакване на повикване.

Настройване на функцията за автоматично отхвърляне

Използвайте функцията за автоматично отхвърляне, за да отхвърляте автоматично повиквания от определени номера. Активиране на функцията автоматично отхвърляне и създаване на списък с номера за отхвърляне,

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Повикване** → **Авто отхвърляне**.
2. Изберете **Добави**.
3. Изберете **Критерии** → опция.
4. Изберете полето за въвеждане на номер и въведете номера, който искате да отхвърлите, след което изберете **Запази**.
5. За да добавите повече номера, повторете стъпки 2-4.

Използване на режим FDN (Фиксиран номер на набиране)

В режим FDN устройството Ви ще ограничава изходящите повиквания освен за номерата, съхранени в SIM или USIM картата. Активиране на режим FDN.

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Общи** → **Защита**.
2. Плъзнете плъзгача до **Режим на фиксирано избиране**.
3. Въведете PIN2, предоставен с Вашата SIM или USIM карта и изберете **OK**.

Настройка на прехвърляне на разговор

Пренасочването на повиквания е мрежова функция, която изпраща входящите повиквания към друг, определен от вас номер Можете да зададете тази функция отделно за няколко състояния, когато не можете да отговаряте на повиквания, например когато вече говорите по телефона или когато нямате покритие.

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Повикване** → **Препращане на повикване**.
2. Плъзнете плъзгача до вида на желаното препращане.
3. Въведете номер, към който да бъдат пренасочвани повикванията и изберете **Запази**.

   Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

Настройка на изчакване на разговор

Изчакващ разговор е мрежова функция, която ви уведомява за входящо повикване, в случаите когато вече сте осъществили друг разговор. Тази функция е налична само за гласови повиквания.

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Повикване** → **Изчакващ разговор**.
2. Плъзнете плъзгача до **Изчакващ разговор**.

   Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

Регистри

Научете как да гледате и работите с регистри на повиквания, които сте набрали, получили или пропуснали.

› Преглед на регистрите с повиквания

Можете да преглеждате регистрите на повикванията, сортирани според типа им.

1 В режим Меню изберете **Регистри**.

2 Изберете **Всички** или **Пропус.**

От регистрите с повиквания можете директно да осъществите повикване или да изпратите съобщение към запис. Придвижете записите вдясно или вляво и изберете опция.

3 Изберете регистър за преглед на свързаните с него подробности.

От подробния изглед можете да наберете номера, да изпратите съобщение до него или да го добавите към телефонния указател или към списъка за отхвърляне.

Съобщения

Научете как да създавате и изпращате текстови (SMS), мултимедийни (MMS) съобщения, и преглеждайте или управлявайте съобщенията, които сте изпратили или получили.

Може да има допълнителни разходи за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на покритие на вашия оператор. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

› Изпращане на текстово съобщение

1 В режим Меню изберете **Съобщения** → .

2 Добавете получатели за вашето съобщение.
- Въведете телефонни номера и имейл адреси ръчно и ги разделете, като поставите точка и запетая или запетая.
- Изберете телефонни номера от списъците, като избирате опциите под полето за въвеждане на получател.

3 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на съобщението си.

4 Изберете **Изпр**, за да изпратите съобщението.

› Настройване на профил за MMS

За да изпращате и да получавате мултимедийни съобщения, трябва да активирате профил за връзка към сървъра за MMS. Освен профилите, които са предварително зададени от мобилния Ви оператор, можете да добавите свой собствен профил за връзка.

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **Мрежа** → **Връзки** → **Да**.

2 Изберете **Ново**.

3 Персонализирайте параметрите за профила за връзка.

Опция	Функция
Задаване на име	Въведете името за профила.
Име за достъп	Въведете името на точката за достъп.
Тип удостоверяване	Изберете вид удостоверяване.
Потребителско име	Въведете своето потребителско име.
Парола	Въведете своята парола.
Протокол	Изберете мрежов протокол.

Опция	Функция
Начално URL	Въведете адреса на MMS сървъра.
Адрес на прокси	Въведете адреса на прокси сървъра.
Време за изчакване (сек)	Въведете колко дълго устройството да чака отговори от мрежата.
Разширени настройки	Персонализирайте IP и DNS адресите и класа трафик.

4 Когато приключите, изберете **Запази**.

5 В режим Меню изберете **Настройки** → **Мрежа** → **Профили на приложения** → **Мултимедийни съобщения**.

6 Изберете профил за връзка.

› Изпращане на мултимедийно съобщение

1 В режим Меню изберете **Съобщения** → .

2 Добавете получатели за вашето съобщение.

- Въведете телефонни номера или имейл адреси ръчно. Разделете номерата и адресите, като поставите точка и запетая или запетая.
- Изберете телефонни номера или имейл адреси от списъците, като избирате опциите под полето за въвеждане на получател.

Когато въведете имейл адрес, устройството ще конвертира съобщението като мултимедийно.

3 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на съобщението си.

4 Изберете и прикачете файл.

Можете да изберете файл от списъка с файлове или да заснемете снимка или видеоклип.

5 Изберете **Изпр**, за да изпратите съобщението.

› Преглед на текстово или мултимедийно съобщение

1 В режим Меню изберете **Съобщения**.
Вашите съобщения са групирани в папки, според контакт, като в месинджър.

2 Изберете контакт.

3 Изберете съобщение за преглед на свързаните с него подробности.

› Прослушване на гласови съобщения

Ако сте настроили пропуснатите повиквания да се пренасочват към сървър за гласова поща, повикващите може да оставят гласови съобщения, когато не отговаряте на входящите повиквания. Достъп до гласовата пощенска кутия и прослушване на съобщенията.

1 В режим Меню изберете **Клавиатура** и чукнете и задръжте **1**.

2 Следвайте инструкциите от сървъра за гласова поща.

Трябва да запазите номера на сървъра за гласова поща, преди да получите достъп до него. Вашият мобилен оператор ще ви даде номера.

› Създаване на папка за управление на съобщения

Научете как да създадете папки, за да управлявате съобщенията си съобразно своите предпочитания и нужди.

1 В режим Меню изберете **Съобщения**.

2 Изберете **Допълнителни** → **Добавяне на папка**.

3 Въведете име за новата папка и изберете **Запази**.

Сега можете да преместите важните за вас съобщения от входящата кутия или кутията с изпратени в папка по избор за по-лесно управление, както и за да не допуснете случайното им изтриване.

› Изпращане на SOS съобщение

При спешни случаи можете да поискате помощ, като изпратите SOS съобщение до определени получатели.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Съобщения** → **SOS съобщения**.
2. Дръпнете плъзгача до **Активиране**, за да активирате функцията за SOS съобщения.
3. Изберете **Получатели**, за да отворите списъка с получатели.
4. Изберете **Добави получатели**, добавете получател на съобщението и изберете **Готово**.
   - Въведете телефонни номера ръчно.
   - Изберете телефонни номера от списъците, като избирате опциите под полето за въвеждане на получател.
5. Когато приключите със задаването на получателите, изберете **Запази** → **Да**.
6. Изберете **Повтори** и задайте броя повторения на SOS съобщението.

За да изпратите SOS съобщение, трябва да заключите сензорния екран и клавишите. Натиснете клавиша за сила на звука 4 пъти.

След като изпратите SOS съобщение, всички функции на устройството ще бъдат преустановени, докато не отключите сензорния екран, като натиснете и задържите бутона Заключване.

Имейл

Научете как да създавате и изпращате имейл съобщения, и преглеждайте или управлявайте съобщенията, които сте изпратили или получили.

› Настройване на имейл акаунт и профил

Освен имейл акаунта, зададен предварително от мобилния Ви оператор, можете да добавите свои собствени имейл акаунти. Освен това можете да добавите и свой собствен профил за връзката за използване на имейл услуги.

Настройване на имейл акаунт

1 В режим Меню изберете **Email** → **Други**.
За да зададете акаунт за специфична имейл услуга, изберете името на услугата.

2 Персонализирайте настройките за акаунта, следвайки екраните:

Опция	Функция
Име на акаунт	Въведете име за акаунта. Тази опция е налична само когато зададете нов имейл акаунт.
Email адрес	Въведете соя имейл адрес.
Потребителско име	Въведете своето потребителско име за акаунта.
Парола	Въведете своята парола за акаунта.
SMTP сървър	Въведете адреса на SMTP сървъра (изходящ сървър).
SMTP порт	Въведете номер на порта на SMTP сървъра.
Защитена връзка	Изберете протокол за сигурност за SMTP сървъра.

Опция	Функция
Тип сървър за входящи	Изберете типа на сървъра за входящи (POP3 или IMAP4).
POP3 сървър/ IMAP4 сървър	Въведете адреса на входящия сървър.
POP3 порт/ IMAP4 порт	Въведете номер на порта за входящия сървър.
Защитена връзка	Изберете протокол за сигурност за входящия сървър.

Избор на профил за имейли

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **Мрежа** → **Връзки** → **Да**.

2 Изберете **Ново**.

3 Персонализирайте мрежовите настройки.
► "Настройване на профил за MMS" (стр. 48)

4 В режим Меню изберете **Настройки** → **Мрежа** → **Профили на приложения** → **Email**.

5 Изберете профил за връзка.

› Изпращане на имейл съобщение

1 В режим Меню изберете **Email** → **Писане**.
Можете да изберете **Акаунти**, за да видите други акаунти.

2 Добавете получатели за вашето съобщение.
- Въведете телефонни номера и имейл адреси ръчно и ги разделете, като поставите точка и запетая или запетая.
- Изберете имейл адреси от списъците, като избирате опциите под полето за въвеждане на получател.

3 Изберете полето Cc/Bcc, за да добавите още получатели.

4 Изберете и прикачете файл.
Можете да изберете файл от списъка с файлове.

5 Изберете полето за тема и въведете тема.

6 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.

7 Изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

› Преглед на имейли

1 В режим Меню изберете **Email**.
Появява се екрана на входящата кутия.

2 Изберете имейл съобщение.

› Синхронизиране на имейли с Exchange сървъра

След конфигуриране на настройките за синхронизиране, вие можете да синхронизирате своите имейли с Exchange сървъра. За да конфигурирате Exchange сървъра,

1 В режим Меню изберете **Email** → **Акаунти** → **Настройки** → **Email акаунт** → **Добавяне на акаунт** → **Exchange ActiveSync**.

2 Персонализирайте настройките за Exchange сървъра чрез следните екрани:

Опция	Функция
Email адрес	Въведете своя имейл адрес за Exchange сървъра.
Потребителско име	Въведете своето потребителско име за Exchange сървъра.
Парола	Въведете своята парола за Exchange сървъра.

Опция	Функция
Домейн	Въведете домейна на своя имейл адрес.
URL на сървър	Въведете URL на Exchange сървъра.
Използване на SSL	Задайте използване на протокол за SSL (Слой за защитен сокет), за да увеличите защитата.

3 Изберете **Вход**.

4 След персонализиране на настройките на сървъра преместете плъзгача до типовете данни, които ще синхронизирате.

За синхронизиране на имейли и събития от календара можете да зададете интервала на синхронизиране.

За да синхронизирате своите имейли,

1 В режим Меню изберете **Email** → акаунта за Exchange сървъра.

2 Изберете .

ChatON

Научете как да чатите със своите приятели и семейство в ChatON. Това е глобална услуга за комуникации, базирана на мобилни телефонни номера независимо от вида на устройството или операционната система. Докато разговаряте със своите приятели можете да изпращате различни мултимедийни файлове и данни, като снимки, видеоклипове и номера от телефонния указател.

1 В режим Меню изберете **ChatON**.

2 Ако стартирате приложението за пръв път, прочетете условията на споразумението и изберете **Съгласен**.

3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунт.

4 Провеждайте чат с приятели и роднини.

Чат

Научете как да говорите с приятелите и семейството си от всеки от универсалните програми за незабавни съобщения.

1. В режим Меню изберете **IM**.
2. Изберете програма за чат.
3. Въведете потребителското си име и паролата, за да влезете.
4. Провеждайте чат с приятели и роднини.

Social Hub

Научете как да получавате достъп до Social Hub™, интегрираното приложение за комуникация за SNS (Social Network Service), имейл и съобщения. За повече информация посетете socialhub.samsungapps.com.

1. В режим Меню изберете **Social Hub**.
2. Ако стартирате приложението за пръв път, добавете акаунт или прескочете тази стъпка, за да настроите акаунта по-късно.
3. Изберете категория в горната част на екрана.
4. Погледнете и използвайте съдържанието, предоставено от Social Hub.

Забавление

Камера

Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове. Можете да правите снимки с разделителна способност до 2560 x 1920 пиксела (5 мегапиксела) и видеоклипове с разделителна способност до 1280 x 720 пиксела. Снимките се запазват в jpg формат, а видеоклиповете се запазват в mp4 формат.

- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

› Заснемане на снимка

1 В режим на готовност натиснете бутона Камера, за да включите камерата.

2 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

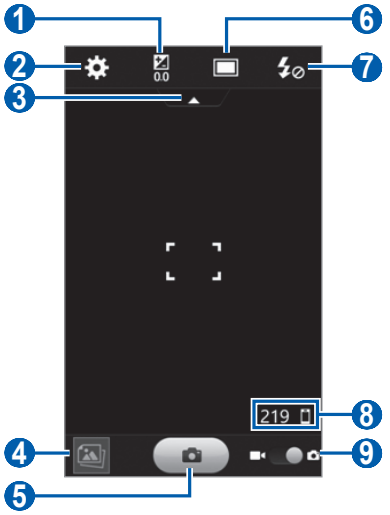

Номер	Функция
1	Настройка на стойността на експонацията.
2	Промяна на настройките на камерата.
3	Скрийте или покажете иконите във визьора.
4	Вижте снимката или видеоклипа, който сте заснели последни.
5	Заснемане на снимка.
6	Променете режим на заснемане и режима на сцена.
7	Промяна на настройките на светкавицата. Можете ръчно да включвате или изключвате, или настройвате камерата да използва светкавицата автоматично, когато е необходима.
8	Проверка на статуса на камерата. • 219 : Брой на снимките, които можете да направите (според наличната памет) • : Място за запис по подразбиране
9	Превключване на видео камера.

3 Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.

Функцията за мащабиране може да не е налични при заснемане с най-високата възможна разделителна способност.

4 Докоснете мястото, където искате да фокусирате на екрана за преглед.

Рамката на фокуса се премества до мястото, което сте докоснали, и става зелена, когато обектът е на фокус.

5 Изберете или натиснете бутона Камера, за да направите снимка.

Снимката се запазва автоматично.

След като направите снимки, изберете иконата за преглед на изображения, за да ги разгледате.

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да увеличите мащаба, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да намалите мащаба, приближете пръстите си. Можете също да чукнете двукратно върху екрана.
- За да изпратите снимката, изберете **Сподели**.
- За да изтриете снимка, изберете **Изтрий** → **Да**.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за запис, изберете **Задаване като**.
- За да започнете слайдшоу, изберете ▶. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да видите снимка на други устройства, изберете .

› Заснемане на снимки чрез предварително зададени опции за различни сцени

Вашата камера Ви предоставя предварително зададени настройки за различни сцени. Можете просто да изберете подходящия режим, според условията на снимане и обектите.

Например, когато снимате през нощта, изберете нощен режим, който използва удължена експонация. Когато правите снимки на хора с източник на светлина зад тях, изберете режима срещу светлина, който намалява контраста между светлите и тъмните зони.

1. В режим Меню изберете **Камера**.
2. Изберете → сцена под **Реколта**.
3. Направете всички необходими настройки.
4. Изберете или натиснете бутона Камера, за да направите снимка.

› Заснемане на снимка, с корекция на недостатъците на лицето

Чрез режим Красота, можете да прикриете недостатъците на лицето.

1 В режим Меню изберете **Камера**.

2 Изберете → **Красота**.

3 Направете всички необходими настройки.

4 Изберете или натиснете бутона Камера, за да направите снимка.

› Заснемане на снимки в режим Усмивка

Камерата Ви може да разпознава лицата на хората и да Ви помага да ги снимате усмихнати.

1 В режим Меню изберете **Камера**.

2 Изберете → **Усмивка**.

3 Направете всички необходими настройки.

4 Насочете обектива на камерата към обекта и изберете или натиснете бутона Камера.

Устройството ви разпознава хората в дадено изображение и разпознава усмивките им. Когато обектът се усмихне, устройството автоматично прави снимка.

› Заснемане на панорамна снимка

Можете да заснемете широки панорамни снимки с помощта на режима за панорама. Той е удобен за снимане на пейзажи.

1 В режим Меню изберете **Камера**.

2 Изберете → **Панорама**.

3 Изберете посока.

4 Направете всички необходими настройки.

5 Изберете или натиснете бутона Камера, за да направите първата снимка.

6 Бавно преместете устройството в посоката, която сте избрали, и подравнете зелената рамка с визьора.

Когато подравните зелената рамка и визьора, камерата автоматично ще заснеме следващата снимка.

7 За да завършите панорамната снимка, повторете стъпка 6.

8 Изберете , за да запазите панорамната снимка.

› Заснемане на винтидж снимка

Можете да заснемате снимки, които да изглеждат стари, като добавяте цветови филтри.

1 В режим на готовност натиснете бутона Камера, за да включите камерата.

2 Изберете → **Реколта**.

3 Направете всички необходими настройки.

4 Изберете или натиснете бутона Камера, за да направите снимка.

› Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Режим фокус	Правете снимки в близък план или настройте камерата автоматично да се фокусира върху обекта или човешки лица.
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност.

Опция	Функция
Авто-контраст	Автоматично регулира контраста между обекта и фона.
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да заснеме снимка.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
ISO	Коригиране на чувствителността на сензора на камерата.
Ефекти	Приложете специални ефекти, като сепия или черно-бели тонове.
Експонация	Избор на тип на измерване на експонацията.
Видимост на открито	Активирайте Видимост на открито, за да изберете подходящо светлинно състояние.
Система срещу разклащане	Намалява замъгляването, предизвикано от вибрацията или движението на устройството.
Разпознаване на мигване	Настройте камерата да ви известява, когато хората затворят очите си.
Направляващи линии	Показва водещи линии на екрана за преглед.
Преглед	Настройте камерата да показва заснетата снимка.

Опция	Функция
GPS	Настройте камерата да включва в снимките ви информация за местоположение. • За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия. Можете и да персонализирате настройките на GPS връзката, за да подобрите GPS приемането. ► стр. 102 • Вашата позиция може да се появи на снимките, когато ги качвате в мрежата. За да избегнете това, трябва да деактивирате настройката GPS таг.
Устройство за съхранение на данни	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите снимки.
Нулиране на настройките	Нулира менютата и опциите за заснемане.

› Запис на видеоклип

1 В режим на готовност натиснете бутона Камера, за да включите камерата.

2 Дръпнете плъзгача на видеокамерата, за да превключите на видеокамера.

3 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

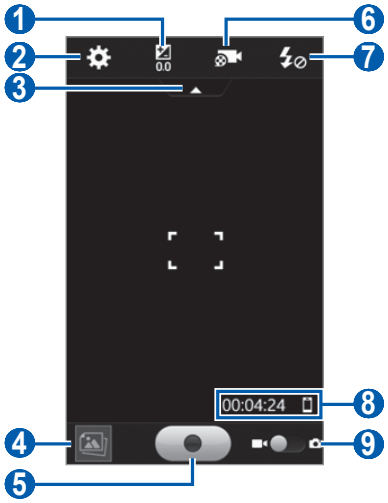

Номер	Функция
1	Настройка на стойността на експонацията.
2	Промяна на настройките на видеокамерата.
3	Скрийте или покажете иконите във визьора.
4	Вижте снимката или видеоклипа, който сте заснели последни.
5	Запис на видеоклип.
6	Променете режима на запис.
7	Променете настройките на светкавицата.
8	Проверка на статуса на видео камерата. • 00:04:24 : Дължина на видеоклипа, който може да се запише (според наличната памет) • : Място за запис по подразбиране
9	Превключване на камера.

4 Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.

Функцията за мащабиране може да не е налична, когато записвате с най-високата разделителна способност.

5 Докоснете мястото, където искате да фокусирате на екрана за преглед.

Рамката на фокуса се премества до мястото, което сте докоснали, и става зелена, когато обектът е на фокус.

6 Изберете или натиснете бутона Камера, за да стартирате записа.

7 Изберете или натиснете бутона Камера, за да спрете записа.

Видеоклипът се запазва автоматично.

Видеокамерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в карта с памет с ниска скорост на трансфер.

След като запишете видеоклипове, изберете иконата за преглед на изображения, за да ги разгледате.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно.
- За възпроизвеждане на видеоклип, изберете .
- За да изпратите видеоклипа на други, изберете **Сподели**.
- За да изтриете видеоклип, изберете **Изтрий** → **Да**.
- За да започнете слайдшоу, изберете . Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да възпроизведете видеоклип на други устройства, изберете .

› Персонализиране на настройките на видеокамерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност.
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди видеокамерата да започне да снима видеоклип.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Ефекти	Приложете специални ефекти, като сепия или черно-бели тонове.
Видимост на открито	Активирайте Видимост на открито, за да изберете подходящо светлинно състояние.
Система срещу разклащане	Намалява замъгляването, предизвикано от вибрацията или движението на устройството.
Направляващи линии	Показване на водещите линии в екрана за преглед.
Преглед	Настройте камерата да показва заснетия видеоклип.
Устройство за съхранение на данни	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите видеоклипове.
Нулиране на настройките	Нулира менютата и опциите за запис.

Видеоклипове

Научете се да използвате видео плейъра, за да възпроизвеждате различни типове видео клипове. Видео плейърът поддържа следните файлови формати: 3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf.

› Възпроизвеждане на видеоклип

1. В режим Меню изберете **Видео клип...**
2. Изберете видеоклип.
   За да възпроизведете видеоклип, записан на вашето устройство, изберете **Записани**.
3. Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

Номер	Функция
1	Когато включите слушалките, може да активирате съраунд системата за управление на звука чрез 5.1 канала.
2	Възпроизведете видеоклипа на други устройства.

Номер	Функция
❸	Изпратете видеоклип на други.
❹	Придвижете се до дадена точка във файла, като плъзнете или чукнете лентата.
❺	Настройка на силата на звука.
❻	Рестартирайте възпроизвеждането; прескачане назад (чукнете в рамките на 3 секунди); сканиране назад във файл (чукнете и задръжте).
❼	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.
❽	Промяна на съотношението на видео екрана.
❾	Вижте подробности за видеоклипа или персонализирайте настройките на видео плейъра.
❿	Спиране на възпроизвеждането и връщане към плейлиста.
⓫	Прескачане напред; сканиране напред във файл (чукнете и задръжте).

Галерия

Научете как да разглеждате снимки и да възпроизвеждате видеоклипове, съхранени в паметта на устройството и картата с памет.

› Поддържани файлови формати

Тип	Формат
Изображение	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Видеоклип	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf

- Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX Video-On-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждането може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно поради тяхното кодиране.

› Преглед на снимка

1 В режим Меню изберете **Галерия**.

2 Изберете папка → снимка (без икона).

По време на разглеждане на снимка, използвайте следните опции:

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да увеличите мащаба, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да намалите мащаба, приближете пръстите си. Можете също да чукнете двукратно върху екрана.
- За да изпратите снимката, изберете **Сподели**.
- За да изтриете снимка, изберете **Изтрий**.
- За да използвате допълнителни функции със снимка, изберете **Още** използвайте следните опции:
  - **Задаване като**: Задайте снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се.
  - **Завъртане**: Завъртете снимката.
  - **Изрязване**: Изрежете изображение от снимка.
  - **Подробности**: Вижте информация за снимката.

- За да започнете слайдшоу, изберете ▶. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да видите снимката на други устройства, изберете .

› Възпроизвеждане на видеоклип

1. В режим Меню изберете **Галерия**.
2. Изберете папка → видеоклип (с иконата) за възпроизвеждане.
3. Изберете , който да възпроизведете.
4. Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши. ► стр. 67

› Възпроизвеждане на слайдшоу

1. В режим Меню изберете **Галерия**.
2. Изберете ▶.
3. Чукнете върху екрана, за да завършите слайдшоуто.

Музика

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път, с помощта на музикалния плейър. Музикалният плейър поддържа следните файлови формати: mp3, aac, wma, 3ga, m4a, flac, ogg (vorbis).

› Добавяне на музикални файлове в устройството

Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:

- Изтеглете с помощта на безжична интернет връзка. ► стр. 88
- Изтеглете от компютър със Samsung Kies. ► стр. 104
- Получаване чрез Bluetooth. ► стр. 96
- Копирайте в картата с памет. ► стр. 105

Samsung не носи отговорност за използването на музикалните файлове, предоставени заедно с телефона.

› Възпроизвеждане на музика

След като прехвърлите музикалните файлове на устройството или картата с памет,

1. В режим Меню изберете **Музика**.
2. Изберете музикална категория → музикален файл.
3. Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

Номер	Функция
1	Когато включите слушалките, може да активирате съраунд системата за управление на звука чрез 5.1 канала.
2	Възпроизведете музиката на други устройства.
3	Вижте информация за музикалния файл.
4	Придвижете се до дадена точка във файла, като плъзнете или чукнете лентата.
5	Настройка на силата на звука.

Номер	Функция
❻	Рестартирайте възпроизвеждането; прескачане назад (чукнете в рамките на 3 секунди); сканиране назад във файл (чукнете и задръжте).
❼	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.
❽	Активирайте режима на разбъркване.
❾	Сменете на режима на повторение (изключен, повторение на един файл, повторение на всички файлове).
❿	Отваряне на списъка за възпроизвеждане.
⓫	Прескачане напред; сканиране напред във файл (чукнете и задръжте).

- Можете да контролирате музикалния плейър със слушалки. В режим на готовност натиснете и задържите бутона на слушалките, за да стартирате музикалния плейър. Натиснете бутона на слушалките, за да пуснете или направите пауза във файл.
- SRS CS Headphone™ предоставя 5.1 съраунд звуково изживяване през стандартни слушалки или вкарващи се в ушите, когато слушате мултиканално съдържание, като DVD филми.
- WOW HD™ значително подобрява качеството на възпроизвеждане на аудио, предоставяйки динамично 3D увеселително изживяване с дълбок, богат бас и високочестотна чистота за ясни детайли.
- Качеството на възпроизвеждането може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно поради тяхното кодиране.

› Достъп до изглед на албум

1. По време на възпроизвеждане завъртете устройството в пейзажен изглед.

   Дисплеят превключва към изглед на албум.
2. Превъртете наляво или надясно към албум и изберете изображение на албум.
3. Изберете музикален файл от списъка до изображението на албума, за да го възпроизведете.
4. Изберете ⏸ или ▶, за да поставите на пауза или да възстановите възпроизвеждането на настоящия запис.
   - Изберете ⌄, за да превключите в кръгов изглед.
   - Изберете ⌃, за да преминете обратно към изглед албум.

› Създаване на списък за възпроизвеждане

1. В режим Меню изберете **Музика**.
2. Изберете **плейлис...** → +.
3. Въведете заглавие за новата плейлиста и изберете **Готово**.
4. Изберете файловете, които желаете да включите, и след това **Добави**.

Music Hub

Можете да отидете до онлайн магазина за музика и да търсите и купувате вашите любими песни. Можете също да добавите музикален файл към своя списък с любими и да възпроизвеждате изтеглени музикални файлове.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим Меню изберете **Music Hub**.
2. Изберете **Съгласен**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за пръв път.
3. Търсете песни и прегледайте или купете своите любими песни.

FM радио

Слушайте музика и новини по FM радио. За да слушате FM радио, трябва да свържете слушалките, които изпълняват ролята на радио антена.

› Слушане на FM радиото

1 Включете слушалките в устройството.

2 В режим Меню изберете **FM радио**.

FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Когато включите FM радиото за пръв път, ще бъдете подканени да започнете автоматична настройка.

3 Управлявайте FM радиото чрез следните бутони:

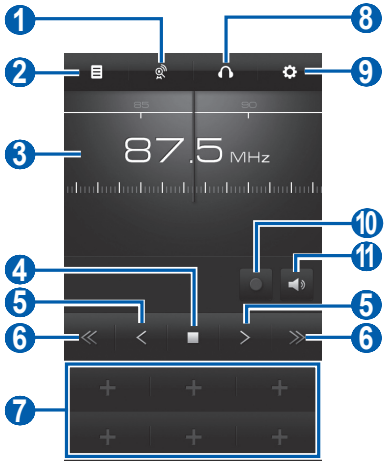

Номер	Функция
❶	Сканирайте и запазете наличните радиостанции.
❷	Отворете списъка с налични радиостанции.
❸	Променя честотата чрез придвижване наляво или надясно по скалата.
❹	Включете или изключете FM радиото.
❺	Фина настройка на честотата.
❻	Търсене на налична радио станция.
❼	Добавя настоящата радиостанция към списък с любими.
❽	Променете изхода за звука (слушалки или високоговорител на устройството).
❾	Персонализирайте настройките на FM радиото.
❿	Запишете песен от FM радиото.
⓫	Настройка на силата на звука.

› Запис на песен от FM радиото

1. Включете слушалките в устройството.
2. В режим Меню изберете **FM радио**.
3. Изберете ▶, за да включите FM радиото.
4. Превъртете до желаната радио станция.
5. Изберете ●, за да започнете записа.
6. Когато приключите, изберете ■.

   Записаният файл ще бъде запазен в **Записани файлове** (в режим Меню изберете **Моите файлове** → **Звуци** → **Записани файлове**).

Автоматично запаметяване на радио станции

1. Включете слушалките в устройството.
2. В режим Меню изберете **FM радио**.
3. Изберете .
   FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Добавяне на радио станция в списъка с любими

1. Включете слушалките в устройството.
2. В режим Меню изберете **FM радио**.
3. Изберете , за да включите FM радиото.
4. Превъртете до желаната радио станция.
5. Изберете , за да добавите радиостанцията към списък с любими.

Можете да добавите име за радио станция или да изтриете радио станция. Чукнете и задръжте радио станция в списъка с любими и изберете **Преименуване** или **Премахни**.

Персонализиране на настройките на FM радиото

1. В режим Меню изберете **FM радио**.
2. Изберете .
3. Регулирайте следните настройки, за да персонализирате FM радиото:

Опция	Функция
Устройство за съхранение на данни	Изберете памет, в която да съхранявате записаните клипове от FM радиото.

Опция	Функция
Алтернативна честота	Задайте дали FM радиото да опита да пренастрои честотата на радио станцията, когато сигнала е слаб.
Автоматично изключване	Задайте FM радиото да се изключва автоматично след определен период от време.

Java

Научете как да използвате игри и приложения със съвременната технология Java.

- В зависимост от софтуера на устройството тегленето на Java игри или приложения може да не се поддържа.
- Това меню може да е етикетирано различно в зависимост от Вашия доставчик на услуги.

› Изтегляне на игри и приложения

1. В режим Меню изберете **Java** → **Още игри**.
   Вашето устройство се свързва към предварително зададения от мобилния ви оператор уебсайт.
2. Търсете игра или приложение и ги изтеглете в своето устройство.

› Игра на игри или стартиране на приложения

1. В режим Меню изберете **Java**.
2. Изберете игра или приложение от списъка и следвайте инструкциите на екрана.

- Наличните игри или приложения може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.
- Начините за управление и опциите на игрите или приложенията може да варират.

Лична информация

Записи

Научете как да създавате и управлявате списък с лични или служебни записи, съхранени в паметта на устройството или на SIM или USIM карта. Можете да запазвате имена, мобилни и домашни телефонни номера, имейл адреси, рождени дни и други за Вашите записи.

› Създаване на запис

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател** → +.
2. Въведете информация за записа.
3. За да добавите записа към паметта, изберете **Запази**.

Можете също така да създадете запис от екрана за набиране.

1. В режим Меню изберете **Клавиатура** и въведете телефонен номер.
2. Изберете **Добави към Тел. Указ.** → **Създай запис**.
3. Въведете информация за записа.
4. За да добавите записа към паметта, изберете **Запази**.

› Намиране на запис

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете **Търсене** и въведете първата буква на желаното име.

   Можете също да плъзнете пръста си по индекса вдясно, за да преминете бързо през списъка.

От списъка със записи, можете директно да осъществите повикване или да изпратите съобщение към запис, като чукнете бързо записа вляво или вдясно и изберете опция.

3 Изберете името на записа от списъка със записи.

След като намерите запис можете да използвате следните опции:

- За да осъществите гласово повикване изберете .
- За да осъществите видео повикване изберете .
- За да изпратите текстово или мултимедийно съобщение, изберете .
- За да изпратите имейл на запис, изберете имейл адрес.
- За да зададете записа като предпочитан, изберете ★.
- За да добавите кратък път за записа към екрана в готовност, изберете **Добавяне към началния екран**.
- За да редактирате информацията за записа, изберете **Редактиране**.
- За да изтриете контакт, изберете **Изтриване** → **да**.
- За да изпратите записа на други, изберете **Споделям**.

› Задаване на предпочитан номер

1 В режим Меню изберете **Телефонен указател** → **Предпочитани** → +.

2 Изберете записите, след което изберете **Добави**.
Записът се запазва в списъка с предпочитани номера.

› Създаване на ваша визитна картичка

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **Телефонен указател** → **Моят профил**.

2 Въведете личните си данни.

3 Изберете **Запази**.

Можете да изпратите визитната си картичка, като я прикачите като съобщение към имейл или я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.

› Изтегляне на записи от вашите социални мрежи

Можете да видите списък на уеб сайтове със социални мрежи и да изберете акаунт, за да добавите запис от този уеб сайт към записите във вашето устройство.

За да зададете акаунт,

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Акаунти**.
2. Изберете вид акаунт.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунт.

За да отидете до акаунт,

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Телефонен указател** → **Акаунти**.

   Ще се появи списъкът с акаунти, които сте добавили.
2. Изберете една от иконите до даден акаунт.
   - За да възстановите всички записи, изберете .
   - За да изберете кои записи да възстановите, изберете .

› Създаване на група записи

Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записа и да изпращате съобщения до цяла група. Започнете, като създадете група.

1. В режим Меню изберете **Телефонен указател** → **Групи** → .
2. Въведете име за групата.
3. Задайте позиция в паметта, където да запазите групата.
4. Изберете **Запази**.

› Копиране на записи от или в SIM или USIM картата

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **Телефонен указател** → **Импорт записи** или **Експортиране на записи** → **SIM**.

2 Изберете записите, които да копирате, и след това **Внасяне** или **Експорт**.

› Импортиране или експортиране на записи

За да импортирате файлове със записи (във формат vcf) от карта с памет,

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **Телефонен указател** → **Импорт записи** → **Карта с памет**.

2 Изберете файловете със записи, които искате да импортирате и натиснете **Въвеждане**.

За да експортирате файлове със записи (във vcf формат) към карта с памет, в режим Меню изберете **Настройки** → **Телефонен указател** → **Експортиране на записи** → **Карта с памет**.

Календар

Научете да създавате и управлявате ежедневни, ежеседмични или ежемесечни събития и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития.

› Създаване на събитие

1 В режим Меню изберете **Календар**.

2 Изберете **Създай**.

3 Въведете необходимата информация за събитие.

4 Изберете **Запази**.

› Преглед на събития

За промяна на изгледа на календара,

1. В режим Меню изберете **Календар**.
2. Изберете изглед от горната линия на календара.
   - **Месец**: Пълен месец в един изглед. В изглед месец дните със запазени събития се показват с малък триъгълник. В изглед месец можете да превключите към изглед година като изберете полетата на месеца и годината и поставите два пръста на екрана и ги приближите. За да се върнете в изглед месец, изберете желания месец.
   - **Седмица**: Дневни блокове за дните в една пълна седмица
   - **Ден**: Почасови блокове за един пълен ден
   - **Списък**: Списък със запазени събития

За преглеждане на събития с конкретна дата,

1. В режим Меню изберете **Календар**.
2. Изберете дата в календара.
   За да отидете до днешната дата изберете **Днес**.
3. Изберете събитие, за да прегледате подробности за него.

- Можете да изпратите събитието на други хора, като изберете **Сподели** → опция.
- Можете да синхронизирате своя календар с Exchange сървъра след конфигуриране на настройките за синхронизиране. ► стр. 54

› Спиране на аларма за събитие

Ако сте задали аларма за календарно събитие, в определеното време ще зазвъни аларма. За да спрете алармата, плъзнете наляво.

Задача

Научете как да създавате виртуален списък със задачи и да задавате аларми, които да Ви напомнят за важни задачи, или да задавате приоритет.

› Създаване на нова задача

1. В режим Меню изберете **Задача**.
2. Изберете **Създай**.
3. Въведете информация за задачата.
4. Изберете **Запази**.

› Преглеждане на задачите

1. В режим Меню изберете **Задача**.
2. Изберете **Сортирай по** → категория за сортиране на задачите.
3. Изберете задача за преглед на свързаните с нея подробности.

   За завършените задачи с изтекъл срок на изпълнение можете да зададете статут на завършени като поставите отметка в квадратчето до задачата.

- Можете да изпратите задачата на други хора, като изберете **Сподели** → опция.
- Можете да синхронизирате своите задачи с Exchange сървъра след конфигуриране на настройките за синхронизиране. ► стр. 54

Записка

Научете как да записвате важна информация, която да запазвате и да преглеждате на по-късна дата.

› Създаване на записка

1. В режим Меню изберете **Записка**.
2. Изберете **Създай**.
3. Въведете текста на записката и изберете **Запази**.

› Преглед на записки

1. В режим Меню изберете **Записка**.
2. Изберете записка за преглед на свързаните с нея подробности.

   За да изтриете записката, изберете ✕ → **Да**.

- Можете да изпратите гласовата бележка на други, като изберете **Споделяне** → опция.
- Можете да промените фоновия цвят като изберете **Облик**.

Записване на глас

Научете как да работите с функцията запис на глас на устройството.

› Записване на гласова бележка

1. В режим Меню изберете **Записване на глас**.
2. Изберете **Запис**, за да започнете записа.

3 Говорете в микрофона.

4 Когато приключите, изберете **Стоп**.
Записката Ви се запазва автоматично.

5 За да запишете повече гласови бележки, изберете ↩ и повторете стъпки 2-4.

› Възпроизвеждане на гласова бележка

1 В режим Меню изберете **Записване на глас**.

2 Изберете **Спис.**, за да отидете до списъка с гласови бележки.

3 Изберете гласовата бележка, която искате да възпроизведете.

4 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

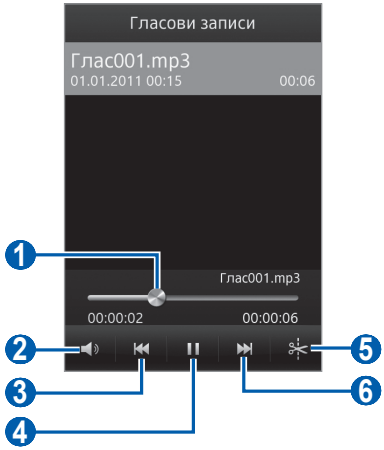

Номер	Функция
1	Придвижете се до дадена точка във файла, като плъзнете или чукнете лентата.
2	Настройка на силата на звука.

Номер	Функция
❸	Прескачане назад; сканиране назад във файл (чукнете и задръжте).
❹	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.
❺	Изрязване на файла.
❻	Прескачане напред; сканиране напред във файл (чукнете и задръжте).

Можете да изпратите гласовата бележка на други хора, като изберете **Сподели** → опция.

› Персонализиране на настройките за запис на глас

1 В режим Меню изберете **Записване на глас**.

2 Изберете **Настройки**.

3 Регулирайте следните настройки, за да персонализирате записа на глас.

Опция	Функция
Устройство за съхранение на данни	Изберете позиция в паметта, където да запазвате гласовите бележки.
Тип записване	Изберете тип на запис. За да запишете гласова бележка, която да прикачите към мултимедийно съобщение, изберете **Лимит за MMS**.

Уеб

Уеб услугите изискват връзка за данни. Свържете се с оператора си, за да изберете най-добрия план за данни.

Интернет

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от Вас уеб сайтове.

- Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до интернет и изтегляне на медийни файлове. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Менютата в уеб браузъра може да са именувани различно в зависимост от Вашия мобилен оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

› Създаване на интернет профил

За достъп до мрежата и свързване към Интернет, трябва да конфигурирате настройки за профил. Освен профилите, които са предварително зададени от мобилния Ви оператор, можете да добавите свой собствен профил за връзка.

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Мрежа** → **Връзки** → **Да**.
2. Изберете **Ново**.
3. Персонализирайте мрежовите настройки.
   ► "Настройване на профил за MMS" (стр. 48)
4. В режим Меню изберете **Настройки** → **Мрежа** → **Профили на приложения** → **Интернет**.
5. Изберете профил за връзка.

› Разглеждане на уеб страници

1 В режим Меню, изберете **Интернет**, за да отворите желаната начална страница.

За да отидете на определена интернет страница, изберете поле за въвеждане на URL, въведете уеб адреса (URL) на уеб страницата и изберете **Напред**.

2 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:

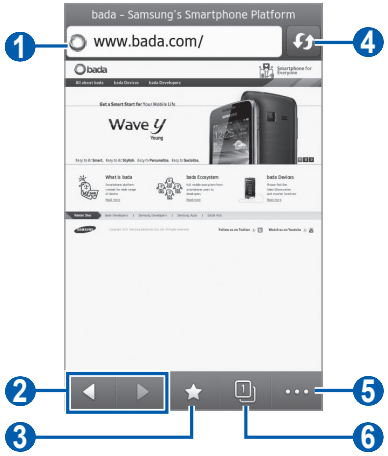

Екранът по-горе може да е различен в зависимост от страната или мобилния оператор.

Номер	Функция
1	Въвеждане на уеб адрес на уеб страницата, до която желаете достъп.
2	Преместване назад или напред до уеб страница в хронологията.
3	Отваряне на списък със запазени отметки, често посещавани страници или скорошна интернет история.

Номер	Функция
❹	Обновяване на текущата уеб страница; Докато устройството зарежда уеб страници, тази икона се променя на ✕.
❺	Достъп до списък с опции за уеб браузъра.
❻	Отворете уеб страница в нов прозорец или превключете между текущо отворените прозорци.

Докато преглеждате уеб страницата, използвайте следните опции:

- За да увеличите мащаба, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да намалите мащаба, приближете пръстите си. Можете също да чукнете двукратно върху екрана.
- За да използвате допълнителни функции, изберете ··· и изберете една от следните опции:
  - **Добавяне на показалец**: Маркира текущата страница.
  - **Добавяне към началния екран**: Добавя кратък път към текущата уеб страница в началния екран.
  - **Диспечер на изтеглянето**: Преглед на хронология на изтеглените файлове.
  - **Търсене на текст**: Търсете текст на текущата уеб страница.
  - **Яркост**: Регулирайте яркостта на екрана.
  - **Пренасяне на думи включено**: Задайте браузърът да регулира потока на текста на екрана.
  - **Изход**: Затворете уеб браузъра.

› Отбелязване на предпочитаните интернет страници

Можете да отбележите интернет страниците, които посещавате най-често, за по-бърз достъп до тях. Ако знаете интернет адреса на интернет страницата, можете ръчно да добавите отметка. За да добавите отметка,

1. В режим Меню изберете **Интернет** → .
2. Изберете **Добави**.
3. Въведете заглавието на страницата и уеб адреса (URL).
4. Изберете **Запази**.

› Достъп до често посещавани страници или най-нова история

1. В режим Меню изберете **Интернет** → .
2. Изберете **История** или **Най-често посещ.**
3. Изберете уеб страница, на която да отидете.

Навигация

Научете как да използвате GPS навигационна система, за да намерите и покажете своето местоназначение с гласово упътване.

- Навигационните карти, вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Трябва винаги да обръщате внимание на пътните условия, движението по пътя и всички други фактори, които може да повлияят на вашето шофиране и да следвате всички предупреждения и наредби за безопасност, докато шофирате.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим Меню изберете **Навигация**.

2 Ако стартирате приложението за пръв път, прочетете отказа от отговорност и изберете **Приеми**.

3 Изберете **Да**, за да активирате услугите за местоположение (ако е необходимо). ► стр. 101

4 Изберете **Да**, за да актуализирате с най-новата информация за картата.

5 Следвайте инструкциите на екрана, за да стартирате мобилния навигатор.

Samsung Apps

Samsung Apps Ви позволяват лесно да теглите множество полезни приложения на Вашето устройство. Включвайки широк набор от игри, новини, справки, социални мрежи, визуални елементи, приложения със здравна насоченост и други, Samsung Apps Ви дава незабавен достъп до широк избор в мобилното изживяване.

Вашето устройство става по-интелигентно с напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps. Разучавайте удивителни приложения и правете мобилния си живот още по-добър.

1 В режим Меню изберете **Samsung Apps**.

2 Ако стартирате приложението за пръв път, прочетете условията на споразумението и изберете **Приеми**.

3 Търсете и теглете приложения или визуални елементи според желанията си.

- Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до интернет и изтегляне на приложения.
- За подробности, моля, посетете www.samsungapps.com или прегледайте листовката Samsung Apps.
- Тази услуга може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Синхронизиране

Разберете как да синхронизирате тел. указател, календара, задачите и бележките с указания от вас уеб сървър.

› Създаване на профил на синхронизация

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **Синхронизирай**.

2 Изберете **Създаване на профил за синхронизация** и задайте следните опции на профила:

Опция	Функция
Име на профил	Въведете име за профила.
Сървър за синхр.	Въведете уеб адреса на сървъра, който ще бъде синхронизиран.
Категория за синхр.	Изберете типа данни, които да бъдат синхронизирани.
Тип синхр.	Задайте как да се синхронизират устройството и сървъра.
Мрежов профил	Изберете профил на връзката, който да използвате за синхронизация.

3 Когато приключите, изберете **Запази**.

› Начало на синхронизиране

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **Синхронизирай**.

2 Изберете профил на синхронизация.

3 Изберете **Старт на синхр.**, за да започнете синхронизирането с уеб сървъра, който сте определили.

YouTube

Разберете как да преглеждате и споделяте видеоклипове чрез YouTube.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим Меню изберете **YouTube**.
2. Изберете изглед от списъка с видеоклипове.
3. Управлявайте възпроизвеждането с екранните клавиши.

Google

Можете да търсите специфични данни в уеб пространството. Можете да използвате и различни услуги от Google.

За да търсите данни,

1. В режим Меню изберете **Google** → **Search**.
2. Въведете буква или дума за данните, които търсите.
3. Изберете името на елемента, който искате да видите.

За да използвате услуги от Google,

1. В режим Меню изберете **Google** → **Apps**.
2. Изберете услуга.

Възможност за свързване

Bluetooth

Bluetooth е безжична комуникационна технология с малък обхват, чрез която може да се обменя информация на разстояние от около 10 метра, без да е необходима физическа връзка.

Не е нужно устройствата да бъдат в една линия за предаване на информация чрез Bluetooth. Ако устройствата са разположени на разстояние едно от друго, което им гарантира обхват, можете да обменяте информация между тях, дори когато те се намират в различни помещения.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията за безжична Bluetooth връзка.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с Вашето.

› Включване на функцията за безжична Bluetooth връзка

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Bluetooth**.
2. Дръпнете плъзгача до **Активиране**, за да активирате безжичната Bluetooth функция.
3. За да позволите на други устройства да намират вашето, изберете **Видим** → **Винаги включено**.

› Откриване и сдвояване с други устройства, поддържащи Bluetooth

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Търсене на устройства**.

2 Изберете устройство.

3 Въведете PIN код за Bluetooth безжична функция или PIN на Bluetooth на други устройства, ако притежавате такива, и изберете **Запази**. Друга възможност е да изберете **Да**, за да зададете PIN кодовете на телефона си и другото устройство така, че да си съвпадат.

Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.

Някои устройства, най-вече телефони или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

› Изпращане на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1 Изберете файл или елемент, като например контакт, събитие от календара, записка, задача или мултимедиен файл от съответно приложение или от **Моите файлове**.

2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Bluetooth.

Методът за избор на опция може да е различен за различните видове данни.

3 Търсене и свързване с устройство с активиран Bluetooth.

› Получаване на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1. Въведете PIN кода на функцията за безжична Bluetooth връзка и изберете **OK**. Друга възможност е да изберете **Да**, за да зададете PIN кодовете на телефона си и другото устройство така, че да си съвпадат (ако е необходимо).
2. Изберете **Да**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството (ако е необходимо).

Получените данни се записват в съответното приложение или папка съобразно техния тип. Например музикален или аудио клип се записват в папката със звуци, а записите се записват в телефонния указател.

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на вашето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN), съвместима със стандартите на IEEE 802.11 b/g/n.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.

Вашият телефон използва нехармонизирана честота и е предназначен за употреба във всички европейски страни. Wi-Fi може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито във Франция.

› Активиране на Wi-Fi функцията

В режим Меню изберете **Настройки** → **Wi-Fi** и дръпнете плъзгача до **Активиране**.

Включената, активна Wi-Fi функция консумира енергия на батерията. За да пестите енергията на батерията, активирайте функцията само при необходимост.

Откриване и свързване към точка за Wi-Fi достъп

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
Устройството ще започне автоматично търсене на налични Wi-Fi ТД.

2 Изберете мрежа.

3 Въведете парола за мрежата и изберете **Свързване** (ако е необходимо).

Персонализиране на профила за връзка

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.

2 Изберете до откритата Wi-Fi точка за достъп.
Появява се текущия профил за връзка към мрежата.

3 Персонализирайте профила за връзка на избраната Wi-Fi точка за достъп:

Опция	Функция
Име	Въведете името на профила.
MAC адрес	Вижте MAC адреса на Wi-Fi ТД.
Тип на защита	Вижте вида защита на Wi-Fi ТД.
Използване на статичен IP адрес	Задайте статични мрежови адреси за Wi-Fi ТД. Можете да зададете ръчно IP адреса, шлюза, подмрежовата маска и DNS адресите.
IP адрес	Вижте своя IP адрес на Wi-Fi ТД.
Адрес на прокси	Въведете адреса на прокси сървъра.
Порт за прокси	Въведете номера на порта на прокси сървъра.

За да изтриете всички данни на профила за връзка, изберете **Забравяне** → **Да**.

› Свързване към Wi-Fi точка за достъп чрез Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.

2 Изберете **Бутон WPS** в зависимост от вида на точката за достъп.

3 Натиснете WPS бутон на точката на достъп в рамките на 2 минути.

Или въведете PIN в точката за достъп и изберете **Старт** в рамките на 2 минути.

AllShare

Научете как да използвате услугата Digital Living Network Alliance (DLNA), която Ви позволява да споделяте медийни файлове между устройства, поддържащи DLNA, у дома или чрез Wi-Fi.

- Някои от поддържаните файлови формати може да са различни в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не се възпроизведат на поддържащи DLNA устройства, в зависимост от устройствата.

› Персонализиране на DLNA настройки за споделяне на медийни файлове

За да позволите на други устройства, поддържащи DLNA да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство, трябва да активирате споделяне на медийно съдържание.

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **AllShare**.

2 За да персонализирате DLNA функцията, направете следните настройки:

Опция	Функция
Споделяне на видеоклипове	Включете споделянето на видеоклипове с други устройства с DLNA.

Опция	Функция
Споделяне на снимки	Включете споделянето на изображения с други устройства с DLNA.
Споделяне на музика	Включете споделянето на музика с други устройства с DLNA.
Изтегляне в	Изберете паметта по подразбиране за запазване на изтеглените медийни файлове.
Субтитри	Задайте показването на субтитри.

› Възпроизвеждане на файлове на друго устройство, поддържащо DLNA

1. В режим Меню изберете **AllShare**.
2. Изберете **Моето устройство**.
3. Изберете категория с медийно съдържание → файл.
4. Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийния файл.

   Възпроизвеждането започва на избрания плейър.
5. Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.

Възпроизвеждането може да бъде буферирано, в зависимост от мрежовата връзка и свързания сървър.

› Възпроизвеждане на файлове от едно устройство на друго

1. В режим Меню изберете **AllShare**.
2. Изберете **Отдалеч. у-во**.

   Вашето устройство автоматично търси устройства, поддържащи DLNA.
3. Изберете устройство като медиен сървър - това, което съдържа файлове с медийно съдържание.

4 Изберете категория с медийно съдържание → файл.

5 Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийния файл.

Възпроизвеждането започва на избрания плейър.

6 Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.

Споделяне на мобилни мрежи

Научете как да настроите устройството си като безжична точка за достъп за компютри и други устройства и да споделяте мобилната мрежова връзка на своето устройство.

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **Мобилна входяща точка**.

2 Дръпнете плъзгача до **Активиране**, за да активирате функцията за Wi-Fi привързване.

3 Изберете **Да**, за да потвърдите.

4 За да персонализирате функцията за Wi-Fi привързване, направете следните настройки:

Опция	Функция
Скрий моето устройство	Блокирайте намирането на Вашето устройство от други устройства.
Привързване	Активирайте функцията за привързване, за да използвате своето мобилно устройство като безжичен модем за друго устройство. Деактивирайте функцията за привързване, за да спестите заряда на батерията и да позволите само директна връзка с други устройства.
Парола	Преглеждайте или редактирайте мрежовия ключ, за да предотвратите неупълномощен достъп до мрежата.

5 Когато приключите, изберете .

6 От друго устройство намерете името на вашето устройство в списъка с наличните връзки и се свържете към мрежата като въведете подходящата парола в полето WPA.

GPS

Вашето устройство е снабдено с приемник за глобална система за позициониране (GPS). Научете как да активирате услугите за местоположение и да използвате допълнителните GPS функции.

За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- в лошо време
- около високо напрежение или електромагнитни полета
- в автомобили с покритие за защита от слънчева светлина

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Активиране на GPS функцията

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **Позиция**.

2 Плъзнете плъзгача до **Обслужване по местоположение**.

Не докосвайте или покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.

› Подобряване на GPS функционалността

Научете как да подобрите функционалността на GPS системата, като изтеглите файлове с данни от GPS уеб сървъра. Това подобрява скоростта и точността на възможността за позициониране.

За изтеглянето на файлове с GPS данни може да бъдат наложени допълнителни такси.

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **Позиция**.

2 Плъзнете плъзгача до **Разширени GPS**.

› Използване на мобилни мрежи за услуги за местоположение

Научете как да получавате информация за местоположение чрез мобилни мрежи. Това помага на вашето устройство да показва информация, когато няма GPS сигнал или когато GPS сигналът е слаб.

Може да бъдете допълнително таксувани за достъп до мобилните мрежи.

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **Позиция**.

2 Плъзнете плъзгача до **Позиция по мрежата**.

› Използване на помощ за сензори

Задайте използването на сензори за подобряване на позиционирането, когато GPS сигналът е слаб или възпрепятстван. Може да има разлика между оценката на сензора и Вашето действително местоположение.

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **Позиция**.

2 Плъзнете плъзгача до **С помощта на сензор**.

› Преглед на вашата позиция

Научете как да определяте географската ширина, географската дължина и надморската височина на текущата ви позиция чрез GPS.

В режим Меню изберете **Настройки** → **Позиция** → **Моето местоположение**.

Връзки с телевизор (режим TV изход)

Научете как да свързвате устройството си към телевизор и да преглеждате интерфейса на устройството на екрана на телевизора.

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **Дисплей**.

2 Преместете плъзгача до **TV out**, за да активирате режим TV изход.

3 Изберете **Тип**.

4 Изберете система за видео кодиране в съответствие с вашия регион.

Опция	Регион
NTSC	Канада, Япония, Корея, Мексико, Тайван, САЩ
PAL	Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Дания, Англия, Финландия, Германия, Италия, Кувейт, Малайзия, Холандия, Нова Зеландия, Норвегия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд

5 Уверете се, че телевизорът е включен и свържете устройството си с телевизора чрез кабел за телевизионен изход.

Спазвайте цветовото кодиране на буксите на кабела за телевизионен изход и ги напаснете с тези на A/V входовете на телевизора.

6 Превключете телевизора за приемане от външно устройство.

Интерфейсът на устройството се появява на телевизионния екран.

Вашите файлове може да не се покажат правилно поради различията във видео системите или качеството на дисплея на телевизора.

Връзки с компютър

Научете как да свържете устройството си към компютър с USB кабел в различни режими за свързване през USB. При свързване на вашето устройство към компютър можете да прехвърлите данни към и от вашето устройство директно, да използвате програмата Samsung Kies и своето устройство като безжичен модем за компютър.

За да намерите и отстраните повреди за избягване на грешки в бъдеще, в режим Меню изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **USB помощни програми** и дръпнете плъзгача до **USB поправки**.

› Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies работи както на компютри с Windows, така и на Macintosh компютри.

1. С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.
2. Щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на вашия компютър, за да стартирате Samsung Kies.
3. Прехвърлете или синхронизирайте мобилни данни, като записи, календари, музика или снимки, между Samsung Kies и свързаните устройства.

   За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

› Свързване като устройство за съхранение

Можете да свържете устройството си към компютър като преносим диск и да получите достъп до директорията с файлове. Ако поставите карта с памет в устройството, ще получите достъп до директорията с файлове на картата с памет, като използвате устройството като четец на карти с памет.

1. Ако искате да обменяте файлове с картата с памет, поставете я в устройството.
2. В режим Меню изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **USB помощни програми** → **Устройство за съхранение**.
3. С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.

   Когато е свързан, на компютъра се появява изскачащ прозорец.
4. Отворете папката за преглед на файлове.
5. Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.

За да изключите устройството от компютъра, щракнете върху иконата на USB устройство в лентата със задачи на Windows и щракнете върху опцията за безопасно отстраняване на устройство за съхранение на данни. След това извадете USB кабела от компютъра. В противен случай, можете да загубите данните съхранявани в картата с памет или да я повредите.

› Използване на устройството като безжичен модем

Можете да използвате своето устройство като модем за компютър, за да получите достъп до интернет чрез вашата мобилна мрежа.

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **USB помощни програми** → **Привързване**.
2. С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.

3 Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате драйвера и съветника за мрежи и да конфигурирате интернет връзката.

Връзки с виртуални частни мрежи

Можете да създадете виртуални частни мрежи (VPN) и да се свържете към своята частна мрежа по безопасен начин чрез обществена мрежа като интернет.

Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано за достъп до интернет. Ако изпитвате затруднения при свързване с интернет трябва да редактирате начина на свързване. Ако не сте сигурни каква информация за връзката трябва да въведете, консултирайте се с доставчика на услугата.

› Задаване на връзки с VPN

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **VPN** → **Ново**.

2 Изберете VPN тип.

3 Персонализирайте информацията за връзката.

Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от типа на виртуалната частна мрежа.

Опция	Функция
Име	Въведете име на VPN сървъра.
VPN сървър	Въведете IP адреса на VPN сървъра.
Потребителско име	Въведете своето потребителско име.

Опция	Функция
Парола	Въведете своята парола.
Тип удостоверяване	Изберете сертификат на сертифициращ орган (CA), който VPN сървъра да използва за вашата идентификация.
Предвар. споделен ключ	Въведете предварително споделен ключ.
ИД на група	Въведете своето име на група.
Шифриране	Задайте шифроване на VPN сървъра.
Акт.Таен низ за L2TP	Задайте използване на L2TP тайна парола.
Таен низ за L2TP	Въведете L2TP тайната парола.

4 Когато приключите, изберете **Запази**.

› Свързване към частна мрежа

1 В режим Меню изберете **Настройки** → **Възможност за свързване** → **VPN**.

2 Изберете частна мрежа.

Инструменти

Калкулатор

Научете как да извършвате математически пресмятания директно с устройството, точно като ръчен или настолен калкулатор.

1 В режим Меню изберете **Калкулатор**.

2 Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора, за извършване на основни математически операции.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате научния калкулатор.

Caster

Научете как да прехвърляте данни между мрежата и вашето устройство. Можете също да споделяте различни мултимедийни файлове и данни с приятелите и семейството си. Изтеглете най-новата версия на уеб разширението за Caster от уебсайта на SamsungApps (www.samsungapps.com/casterdownload.html) и я инсталирайте на своя компютър.

› Изпращане на данни до вашето устройство

1 Докато разглеждате уеб страници на своя компютър, щракнете върху и влезте в своя Samsung акаунт.

2 Щракнете върху .

Можете също да изпратите уеб адреса на текущата уеб страница, като изберете .

3 Изберете елемент и щракнете върху , за да изпратите елемента.

За да отмените изпращането до устройството за по-късно, изберете .

› Преглед на прехвърлени данни

1 В режим Меню изберете **Caster**.

2 Изберете **Мое...** → елемент.

По време на преглед на данните използвайте следните опции:

Наличните опции може да бъдат различни в зависимост на файловете.

- За да изпратите данните на своите приятели, изберете **Споделяне**. Можете да видите списък с вашите приятели, като изберете **Приятели**.
- За да отидете до уеб връзка в мрежата, изберете **Отвори в брауз.**
- За да запазите снимката в устройството, изберете **Запис на изображение**.
- За да изтриете данните, изберете .

Часовник

Научете как да настройвате и управлявате аларми и световни часовници. Можете също да използвате хронометър, таймер за обратно броене и световен часовник.

› Настройване на нова аларма

1 В режим Меню изберете **Часовник** → **Аларма**.

2 Изберете .

3 Задайте информация за алармата.

4 Когато приключите, изберете **Запази**.

Изберете ··· → **Авто включване**, за да включите тази функция. Благодарение на функцията за автоматично включване, алармата се задейства в зададеното време, дори ако устройството преди това е бил изключено.

› Спиране на алармата

Когато алармата прозвучи,

- Плъзнете ⊠ наляво, за да спрете алармата.
- Плъзнете надясно, за да заглушите алармата за периода на дрямка.

› Изтриване на аларма

1. В режим Меню изберете **Часовник** → **Аларма**.
2. Изберете ··· → **Изтриване**.
3. Изберете алармите, които желаете да изтриете, и след това **Изтриване**.

› Създаване на световен часовник

1. В режим Меню изберете **Часовник** → **Светове...**
2. Изберете +.
3. Изберете полето за въвеждане на текст и въведете първите няколко букви на име на град.
4. Изберете желания град.
5. За да добавите още световни часовници, повторете стъпки от 2 до 4.

› Използване на хронометъра

1. В режим Меню изберете **Часовник** → **Хрономе...**
2. Изберете **Старт**, за да стартирате хронометъра.
3. Изберете **Обиколка**, за да запишете продължителността на обиколката.
4. Когато приключите, изберете **Стоп**.

5 Изберете **Нулиране**, за да изтриете записаните времетраения.

› Използване на таймер за обратно броене

1 В режим Меню изберете **Часовник** → **Таймер**.

2 Задайте продължителността на периода за обратно броене. За да промените звука на алармата, изберете .

3 Изберете **Старт**, за да стартирате обратното броене.
Сега можете да използвате другите функции с обратното броене на таймера на заден план. Натиснете основния клавиш, за да влезте в друго приложение.

4 След изтичане на времето на брояча плъзнете наляво, за да спрете известяването.

Моите файлове

Научете как бързо и лесно да имате достъп до всички Ваши снимки, видео, музика, звукови клипове, както и други видове файлове, съхранявани в устройството или картата с памет.

› Поддържани файлови формати

Вашето устройство поддържа следните формати на файлове:

Тип	Поддържан формат
Изображение	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Видеоклип	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf
Музика	mp3, aac, 3ga, m4a, wma, flac, ogg (vorbis)
Звук	wav, mmf (ma2, ma3), xmf, imy, midi, amr
Други	vcs, ics, vnt, doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx

- Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX Video-On-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждането може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно поради тяхното кодиране.

› Разглеждане на файл

1 В режим Меню, изберете **Моите файлове** → позиция в паметта.

2 Изберете папка → файл.

- В **Изображения**, Вие можете да разглеждате снимки, които сте направили, и изображения, които сте изтеглили или получили от други източници.
- Във **Видеоклипове**, вие можете да възпроизвеждате видеоклипове, които сте записали, и тези, които сте изтеглили или получили от други източници.
- В **Звуци**, вие можете да възпроизвеждате всички музикални файлове и звукови клипове, които сте записали, включително гласови бележки и FM радио клипове.
- В **Други**, вие можете да преглеждате документи и файлове с данни, включително неподдържани файлове.

В папка използвайте следните опции:

- За да изпратите файл на други, изберете **Сподели**.
- За да използвате допълнителни функции за файл, като създаване на папка, преместване, копиране или изтриване, изберете **Управление**.
- За да промените режима на показване, изберете **Прегл. по**.
- За да сортирате файлове или папки, изберете **Подреждане по**.

› Задаване на изображение като тапет

Можете да зададете Вашите снимки или изображения като фоново изображение за екрана в режим на готовност.

1. В режим Меню изберете **Моите файлове** → **Изображения** → папка с изображения → изображение.
2. Изберете **Още** → **Задаване като** → **Тапет** → **Настрой**.

› Задаване на звуков клип като тон на звънене

Можете да зададете който и да е музикален или звуков клип в папката със звуци като тон на звънене за входящи повиквания, съобщения или аларми.

1. В режим Меню изберете **Моите файлове** → **Звуци** → звуков клип.
2. По време на възпроизвеждане изберете → опция.

Гласови команди

Вашето устройство предоставя интелигентна функция за гласови команди, която превръща вашите гласови команди в действия. Можете да наберете номер, да изпратите съобщение, да търсите места или информация или да извършвате други задачи просто чрез изричане на команди към устройството.

1. В режим Меню изберете **Глас. ком**.
2. Ако стартирате приложението за пръв път, прочетете отказа от отговорност и изберете **Следващ** → **Съгласен**.
3. Изречете команда към микрофона и изберете **Listening...**
4. Изберете името на елемента, който искате да видите.

Настройки

Достъп до меню Настройки

1. В режим Меню изберете **Настройки**.
2. Изберете категория настройки, след което съответната опция.

Режим полет

Забранете всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

Wi-Fi

- **Активиране**: Включване и изключване на Wi-Fi функцията. ► стр. 96
- **Намери скрита мрежа**: Ръчно търсене на Wi-Fi точки на достъп.

Мрежа

- **Използване на пакетни данни**: Задайте позволение за мрежи с включени пакетни данни за мрежови услуги.
- **Данни в роуминг**: Задайте да използвате услуги за данни, когато сте в роуминг.
- **Избери мрежа**: Задайте метода за избор на мрежа на автоматично или ръчно.
- **Мрежов режим**: Изберете лента на мрежа.
- **Връзки**: Настройте профилите за връзка, които да се използват за мрежовите функции.
- **Профили на приложения**: Изберете профил на връзка за всяко приложение или функция.

Bluetooth

- **Активиране**: Активирайте Bluetooth функцията, за да обменяте информация на разстояние. ► стр. 94
- **Видим**: Настройте устройството Ви да е видимо за други Bluetooth устройства.
- **Опции за търсене**: Изберете типовете Bluetooth устройства, които да включите в своето търсене.
- **Памет по подразбиране**: Изберете позиция в паметта, където да съхранявате получените файлове.

Позиция

Персонализирайте настройките, свързани с GPS връзките. ► стр. 101

Възможност за свързване

- **Мобилна входяща точка**: Активирайте функцията за Wi-Fi привързване, за да използвате своето устройство като ТД (точка за достъп). ► стр. 100
- **USB помощни програми**: Задайте режим на USB, който да се активира при свързване на устройството с компютър. ► стр. 104
- **VPN**: Създайте и се свързвайте с виртуални частни мрежи (VPN). ► стр. 106
- **Kies през Wi-Fi**: Свържете своето устройство към Samsung Kies чрез Wi-Fi.
- **Синхронизирай**: Създайте профил на синхронизация. ► стр. 92

Звук

- **Звук**: Активирайте тих режим, за да заглушите всички звуци, с изключение на медийни звуци и звуци на аларми.
- **Вибрация**: Настройте устройството да вибрира при възпроизвеждане на тонове на звънене.
- **Входящо повикване**:
  - **Тон позвъняване**: Изберете тон позвъняване, който да използвате ако настроите устройството да ви уведомява за входящо повикване като изпълни мелодия.
  - Използвайки плъзгачите в долната част, регулирайте силата на звука и интензивността на вибриране за тона позвъняване за входящо повикване.
- **Уведомяване**:
  - **Предупреждение за съобщение**: Изберете тон на звънене за входящи съобщения.
  - **Сигнал за email**: Изберете мелодия, която да ви сигнализира за входящи имейли.
  - Използвайки плъзгача в дъното, регулирайте силата на звука за тона позвъняване за съобщения.
- **Сила на звука за мултимедия**: Задайте силата на звука по подразбиране за музика и видеоклипове.
- **Сила на системен звук**: Задайте силата на звука по подразбиране за натискане на сензорния екран и звука за включване и изключване.
- **Сензорна обратна връзка**: Настройте интензивността на вибрирането.

Дисплей

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате дисплея и използването на осветлението на устройството:

- **Тема**: Изберете тема за дисплея.
- **Тапет**: Изберете фоново изображение за екрана в режим на готовност.
- **Заключи екрана**: Изберете изображение, което да бъде показано на заключения екран.

- **Тип шрифт**: Променете вида шрифт за текста на дисплея.
- **Размер на шрифта**: Изберете размер на текста за създаване или показване на елементи в приложенията.
- **Яркост**: Задайте яркостта на дисплея.
- **Осветление време**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Процент батерия**: Настройте, за да видите оставащия заряд на батерията.
- **Автоматично завъртане екран**: Изберете дали съдържанието да се върти автоматично, когато устройството бъде завъртяно.
- **TV-out**: Изберете системата за видео кодиране на вашия телевизор, за да осъществите правилно свързване с телевизор. ► стр. 103

Общи

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате общите настройки за устройството:

› Дата и час

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично обновяване**: Автоматична актуализация на часа, когато сменяте часови зони.
- **Часова зона**: Задайте домашния си часови пояс.
- **Дата**: Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Час**: Ръчна настройка на настоящия час.
- **Формат на часа**: Изберете формат на часа.
- **Формат на датата**: Изберете формат на дата.

› Език

- **Дисплей**: Изберете език, който да използвате на дисплея на устройството.
- **Клавиатура**: Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

› Гласов вход и изход

- **Бърз клавиш за гласова команда**: Задайте стартиране на приложението за гласови команди чрез натискане на началния клавиш два пъти.
- **Език за гласово въвеждане**: Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Автоматично слушане**: Задайте автоматично започване на гласово разпознаване, когато стартирате функцията за гласови команди.
- **Разпознаване на запис**: Задайте подобряване на гласовото търсене на записи.
- **Скриване на неприлични думи**: Скрийте неприлични думи, които устройството разпознае в резултатите от гласовото търсене.
- **Автоматично поставяне на главни букви**: Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Гласово известяване**: Задайте прочитане на глас на известявания за различни събития на устройството.
- **Език за изговаряне**: Изберете език за функцията за гласово известяване.
- **Помощ**: Достъп до помощна информация за използването на функцията за гласови команди.
- **Относно**: Вижте условията за ползване и политиката за личните данни.

› Движения

- **С движение**: Задайте използване на разпознаването на движения.
- **Поклащане**: Задайте отключване на устройството чрез поклащане.
- **Завъртане**: Активирайте функцията за пауза, която ви позволява да заглушите всички звуци на устройството като го поставите с лице надолу.

› Достъпност

- **Гласов изход**:
  - **Гласово известяване**: Задайте прочитане на глас на известявания за различни събития на устройството.
  - **Език за изговаряне**: Изберете език за функцията за гласово известяване.
- **Размер на шрифта**: Изберете размер на текста за създаване или показване на елементи в приложенията.

› Местоположение за инсталиране

Изберете паметта по подразбиране за запазване за инсталиране на нови приложения.

› Памет

Проверете информация за паметта на картите с памет и устройството ви, изчистете паметта или форматирайте картата с памет.

› Използване

- **Продължителност на повикване**: Вижте данните за времетраенето на разговорите, като например продължителността на последния разговор и общата продължителност на всички разговори.
- **Брояч на съобщения**: Вижте количеството изпратени или получени съобщения.
- **Брояч на пакетни данни**: Вижте количеството изпратени или получени данни.

Защита

- **Заключване на телефона**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване на устройството, с която се изисква въвеждане на парола, преди да може да се използва устройството.
- **Заключване съдържание**: Превръщане на различни приложения в частни; За достъп до частни приложения трябва да въведете паролата на своето устройство.
- **Намери моя телефон**: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон, която ви помага да намерите устройството си в случай на загуба или кражба. ► стр. 35
- **Промяна на парола**: Променете паролата на устройството.
- **Заключване на SIM**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване на SIM картата, с която се изисква въвеждане на парола за SIM, преди да може да се смени SIM или USIM картата.
- **Заключване PIN**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
- **Промяна на PIN**: Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Режим на фиксирано избиране**: Активирайте или деактивирайте режима FDN, за да ограничите повикванията до телефонните номера, включени в SIM или USIM картата.
- **Смяна на PIN2**: Променете PIN2 кода, който се използва за защита на основния PIN код.

Относно телефона

- **Информация за устройството**: Вижте системна информация за вашето устройство като номер на модел и използване на процесора.
- **Устройство за съхранение на...**: Преглед на информация за паметта на Вашето устройство.
- **Лицензи за открити източници**: Проверете лицензите за открити източници на изтеглени програми.

- **DivX(R) VOD**: Проверете своите кодове за регистриране и дерегистриране. За да възпроизвеждате DivX видео файлове, трябва да регистрирате устройството си с кода на уебсайта на DivX.
- **Сертификати**: Вижте информация за сертификатите.
- **Правила за защита**: Вижте състоянието на правилата за защита за шифроване на вашето устройство и защита на данните и информацията, запазени на устройството.

› Актуализация на софтуера

Вашият мобилен оператор или Samsung сървърът ще ви изпратят известие при публикуване на нов фърмуер за вашето устройство. Ако получите информация за актуализация, изтеглете новия фърмуер на устройството.

- **Актуализиране**: Проверете за актуализация на фърмуера и я изтеглете.
- **Авто актуализиране**: Настройте да проверявате и контролирате актуализацията автоматично.
- **Само Wi-Fi**: Задайте изтегляне на актуализацията само чрез Wi-Fi връзка.
- **Push съобщения**: Задайте дали да получавате съобщения, доставени с функцията Push от уеб сървъри.

› Лицензи

Напомняне за изтичащ срок: Задайте получаване на известие при изтичане на лиценз.

› Нулиране

- **Нулиране на настройките**: Възстановете различни настройки до фабричните им стойности по подразбиране. Изберете настройките, които искате да възстановите. Трябва да въведете паролата на устройството си, за да възстановите настройките.
- **Нулиране до фабр. стойн.**: Възстановете настройки до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички ваши данни. Трябва да въведете паролата за устройството.

Акаунти

Преглеждайте, настройвайте или изтривайте имейл акаунти или акаунти в социални мрежи.

Чведомяване

Активирайте или деактивирайте предупрежденията за входящи съобщения, нови приложения в Samsung Apps или прехвърляне на данни към или от други.

Повикване

Персонализирайте настройките за функциите за разговор:

- **Показвай моя ИД на повикващ**: Покажете номер на своя мобилен телефон на получателите.
- **Изобр. при видео разговор**: Изберете изображение, което да бъде показано на другата страна.
- **Собствено видео в приетия разговор**: Задайте дали да показвате своето изображение в момента или предварително зададено изображение на другата страна.
- **Препращане на повикване**: Пренасочване на входящи повиквания към друг номер.
- **Изчакващ разговор**: Разрешете сигнализация за входящо обаждане по време на разговор.
- **Авто отхвърляне**: Определете списък с повикващи, които да се отхвърлят автоматично.
- **Бързо набиране**: Задайте номера за бързо набиране.
- **Отказване на разговора с изпращане на съобщение**: Редактирайте съобщението, което да бъде изпратено на обаждащия се, когато отхвърлите повикване.
- **Тонове за състояние на повикването**: Активирайте или деактивирайте тон за свързано повикване, тон за минутно напомняне или тон за изключено повикване.
- **Номер на гласова поща**: Въведете номер за достъп до услуга гласова поща. Номерът можете да получите от вашия мобилен оператор.
- **Сензор за близост**: Задайте включване на сензора за близост по време на разговор.

Съобщения

Персонализирайте настройките за функциите за съобщения.

› Повтаряне на предупреждение

Задайте колко често телефонът да ви известява за нови съобщения.

› Текстови съобщения

- **Отчет за доставка**: Задайте мрежата да ви информира, когато вашите съобщения бъдат доставени.
- **Център за обслужване**: Изберете и въведете адреса на центъра за текстовите съобщения.
- **Циркулярни съобщения**: Настройте да получавате излъчени съобщения от мобилни мрежи.
- **SOS съобщения**: Изпращане на SOS съобщение. ► стр. 51
- **Поддържани символи**: Изберете тип кодиране на знаци. Използването на Unicode кодиране ще намали максималния брой символи в съобщението приблизително наполовина.
- **Архивиране и възстановяване**: Архивирайте своите съобщения по отделно съобщение или папка, или възстановете тези, които сте архивирали.

› Мултимедийни съобщения

- **Отчет за доставка**: Задайте мрежата да информира подателите, когато получите техните съобщения.
- **Изискване отчет за четене**: Изпратете заявка за отчет за четене заедно със своите съобщения, за да бъдете информирани кога съобщенията са били прочетени.
- **Национална мрежа**: Задайте дали вашето устройство автоматично да получава нови съобщения, когато не сте в зоната на вашата национална мрежа.

- **Мрежа в чужбина**: Задайте дали вашето устройство автоматично да получава нови съобщения, когато сте в роуминг в друга мрежа.
- **Поле за тема**: Задайте показване на полето за тема в полето за въвеждане на текст.
- **Режим на създаване**: Изберете режим за създаване на мултимедийни съобщения. Можете да изберете да създадете съобщения с каквото и да е съдържание и с какъвто и да е размер или да получавате съобщения за известие за тип или размер на съдържание.

Email

Персонализирайте настройките за функциите за имейл.

› Email акаунт

Преглеждайте, настройвайте или изтривайте имейл акаунти.

› Опции за изпращане

- **От**: Въведете своя имейл адрес като адреса на подателя.
- **Приоритет**: Задайте приоритета на своето съобщение.
- **Запази копие**: Задайте дали да се запазва копие на изпратените съобщения в сървъра.
- **Отговор с тялото**: Задайте дали да включите оригиналното съобщение, когато отговаряте на съобщение.
- **Препращане с файловете**: Задайте дали да включвате прикачени файлове, когато препращате съобщение.
- **Получавай отчет за прочит**: Изпратете искане за четене-отговор заедно със своите съобщения, за да бъдете информирани кога съобщенията са били прочетени.
- **Получавай отчет доставка**: Изпратете искане за отчет за доставка заедно със своите съобщения, за да бъдете информирани кога съобщенията са били доставени.

- **Добави моята визитна картичка**: Задайте дали да добавите своята визитна картичка с изходящите съобщения.
- **Винаги CC до мене**: Задайте дали да включите своя имейл адрес с всички изходящи съобщения.
- **Добави подпис**: Задайте дали да добавите своя подпис с изходящите съобщения.
- **Подпис**: Въведете своя подпис.

› Опции за получаване

- **Размер на email**: Изберете максимален позволен размер за съобщенията.
- **Опции за изтриване**: Изберете дали да изтривате съобщенията от своето устройство или от устройството и сървъра.
- **Изпр. отчет чет.**: Задайте мрежата да информира подателите, когато прочетете съобщенията.
- **Зареждане на външни изображения**: Задайте зареждане на изображения, включени в тялото на имейла.

› Блокиране на email-и

Блокирайте имейли от определени адреси и теми.

› Списък в нишки

Променете режима на изглед.

Телефонен указател

- **Преглед на записите от**: Изберете позиция в паметта за показване на записите.
- **Ред за показване на имената**: Задайте как да показвате имената на записите.
- **Акаунти**: Изтегляне на записи от вашите социални мрежи.
- **Моят профил**: Създайте своята визитна картичка.

- **Номера за услуга**: Обадете се на мобилния си оператор, за да получите нужната информация.
- **Импорт записи**: Импортирайте записи от или в SIM или USIM картата или картата с памет.
- **Експортиране на записи**: Експортирайте записи в SIM или USIM картата или картата с памет.

Календар

Персонализирайте настройките за календара:

- **Първи ден на седмицата**: Задайте с кой ден да започва седмицата (неделя или понеделник).
- **Импортиране на календари**: Импортирайте събития от паметта на устройството или картата с памет.
- **Експортиране на моите графици**: Експортирайте графици от паметта на устройството или картата с памет.
- **Експортиране на моите годишнини**: Експортирайте годишнини от паметта на устройството или картата с памет.
- **Заключване на часова зона**: Задайте използване на текущата часова зона за календара.
- **Избор на часови пояс**: Задайте часовата зона за календара.

Записка

- **Импортиране от карта с памет**: Импортирайте записки от картата с памет.
- **Експортиране в карта с памет**: Експортирайте записки в картата с памет.

Интернет

Персонализирайте настройките за интернет браузъра.

- **Начална страница**: Въведете уеб адреса на уебсайта, който да използвате за своя начална страница.
- **Предпочитания**: Променете настройките за дисплей и звук за уеб браузъра.
- **ИД/парола за автоматично запаметяване**: Задайте автоматично запазване на вашето ИД и парола.
- **Кодиране**: Изберете тип кодиране на знаци.
- **Актуализиране на RSS**: Задайте уеб браузърът автоматично да актуализира абонираните RSS емисии на редовни интервали. Активирането на функцията за автоматично обновяване увеличава количеството изтеглени данни и може да наложи допълнителни такси.
- **Сертификат на сървъри**: Вижте информация за сертификатите.
- **За Интернет**: Вижте информация за версията и авторското право за уеб браузъра.
- **Автоизтриване на данни**: Задайте автоматично изтриване на запазени данни, докато сърфирате, като хронология, кеш памет, бисквитки, ИД-та и пароли.
- **Изчистване на кеша / Изчисти кеша**: Изчистете кеша; Кеш паметта е място във временната памет, което запазва информация от наскоро посетени уеб страници.
- **Изтриване на бисквитки**: Изтрийте бисквитките, запазени на устройството.
- **Изтрий запаметените ИД/парола**: Изтриване на всички запаметени идентификации и пароли.
- **Изтриване на база данни**: Изтрийте всички запазени уеб бази данни.

Музикален плейър

Задайте опциите на музикалния плейър.

- **Еквалайзер**: Избирате тип еквалайзер по подразбиране.
- **Ефект**: Избирате звуков ефект.

- **Визуализация**: Изберете анимирана визуализация, която да се показва по време на възпроизвеждане.
- **Текст**: Задайте показването на текст по време на възпроизвеждане.

Галерия

Персонализирайте настройките за слайдшоу.

- **Ефект**: Изберете на преминаване между снимките.
- **Време**: Изберете продължителността на задържане на всяка снимка с слайдшоуто.
- **Безразборно**: Задайте показване на снимки по безразборен ред.

Samsung Apps

Уведомление за актуализация: Изберете мрежова връзка (Wi-Fi или мрежа за предаване на данни с комутация на пакети), за да получавате известия за актуализация на приложението от Samsung Apps.

AllShare

Активирайте DLNA услугата за споделяне на медийни файлове между DLNA устройствата. ► стр. 98

Качване в Общности

Актуализирайте списъка със социални мрежи и влезте в социална мрежа, за да качите медийни файлове.

Търсене

Изберете типовете елементи, които да бъдат включени във вашето търсене.

Разрешаване на проблеми

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви напомня да въведете един от следните кодове:

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Парола	Когато функцията за заключване на устройството е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за устройството.
PIN	Когато използвате устройството за първи път или когато е активирано искане на PIN, трябва да въведете PIN-а, предоставен със SIM или USIM картата. Можете да дезактивирате тази функция като използвате менюто **Заключване PIN**.
PUK	Вашата SIM или USIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK, предоставен Ви от вашия оператор.
PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен Ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

Пропускат се обаждания

Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

Не могат да се осъществят изходящи повиквания

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер, който избирате.

Не може да се осъществят входящи повиквания

- Уверете се, че Вашето устройство е включено.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за номера, който избирате.

Събеседникът Ви не ви чува

- Уверете се, че не закривате вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на устройството.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

При набиране на контакти, не може да се осъществи обаждане

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер на този контакт.

Устройството възпроизвежда звуков сигнал и иконата на батерията е празна

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа и двата златисто оцветени изводи и отново опитайте да заредите батерията.
- Ако батерията повече не може да се зарежда, унищожете старата батерия (в съответствие с инструкциите на Вашата местна власт за правилно унищожаване) и я заменете с нова.

Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето мобилно устройство Samsung трябва да има достатъчно налична памет и захранване на батерията, за да функционира приложението на камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я подменете с батерия, която е напълно заредена.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на FM радиото

Приложението на FM радиото на Вашето мобилно устройство Samsung използва кабела на слушалките като антена. Без свързани слушалки, FM радиото няма да може да получава радио сигнали. За да използвате FM радиото, първо се уверете, че слушалките са правилно свързани. След това, търсете и запазете наличните радио станции.

Ако все още не можете да използвате FM радиото след като изпълните тези съвети, опитайте да получите достъп до желаната радио станция с друг радио приемник. Ако можете да чуете станцията с друг приемник, Вашето устройство може да изисква сервиз. Свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не се възпроизвеждат на Вашето мобилно устройство Samsung поради множество причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.

Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако устройството е блокирало и не реагира, натиснете и задръжте бутона Захранване за 8-10 секунди, докато се появи логото SAMSUNG. Телефонът автоматично ще се рестартира.

Ако това не отстрани проблема, възстановете фабричните настройки на устройството. В режим Меню изберете **Настройки** → **Общи** → **Нулиране** → **Нулиране до фабр. стойн.** → **Да** → **Да**.

Мерки за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите устройството, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани

Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел

Не използвайте устройството си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце

Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо

Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на устройството ви.
- Никога не изхвърляйте батерии или устройства в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или устройства в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не слагайте батериите или устройството в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Пазете устройството, батериите и зарядните устройства от повреда

- Избягвайте излагането на устройството и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

Внимание: При използване на устройството си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

На забранените за използване места изключвайте устройството си

Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте устройството в близост до пейсмейкър

- По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- Ако се налага да използвате устройството, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте устройството си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

Не използвайте устройството в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.

Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информция относно радио смущенията

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на устройството ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.

Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте устройството си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте устройството, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или аксесоарите му.

Когато сте в самолет, изключвайте устройството

Използването на устройството в самолет е незаконно. Устройството ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на устройството ви

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от устройството ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

При използване на мобилното устройство в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте устройството си, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Използвайте устройство за разговори без ръце.
- Запознайте се добре със своето устройство и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от устройството.
- Поставете своето устройство на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Уведомете човека, с когото разговаряте, че шофирате. Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение. Ако трябва да осъществите обаждане, избирайте само няколко цифри, след това проверете пътя пред себе си и в огледалата, и чак тогава продължавайте.

- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлекат вашето внимание. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлекат вниманието ви от пътя.
- Използвайте устройството си, за да потърсите помощ. Наберете спешния номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате бърза помощ.
- Използвайте устройството си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния номер за спешни повиквания.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

Правилна грижа и използване на мобилното устройство

Пазете устройството сухо

- Влагата и всякакви течности могат да повредат устройството или електронните му компоненти.
- Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството Ви е вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако устройството не може да се изключи и не можете да извадите батерията, оставете го както е). След това изсушете устройството с кърпа и го отнесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в устройството. Повредите на устройството, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте и не оставяйте устройството си на прашни и замърсени места

Прахът може да причини неизправност в устройството.

Не оставяйте устройството си на стръмни повърхности

Ако устройството падне, може да се повреди.

Не оставяйте устройството си на горещи или студени места. Използвайте устройството си при температура от -20°C до 50°C

- Устройството ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от 0°C до 40°C.

Не оставяйте устройството в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута

- Устройството ви може да се деформира или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета

- Устройството ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте устройството ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Не оставяйте устройството в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане

- Може да се появи теч в батерията.
- Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте устройството си и не причинявайте удари върху него

- Екранът на устройството ви може да се повреди.
- Ако бъде огънато или деформирано, устройството ви или определени негови части може да се повредят.

Не използвайте устройството или приложенията за известно време, ако устройството е прегряло

Продължителното излагане на Вашата кожа на прегряло устройство може да предизвика симптомите на изгаряне при ниска температура като червени петна и пигментация.

Ако устройството има светкавица или светлина за камерата, не използвайте светкавицата близо до очите на хора или животни

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Проявете внимание при излагане на мигаща светлина

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си.
- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.

Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения

Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и рамената си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки,когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на и след такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на устройството ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не допускайте хапане или засмукване на устройството или батерията

- Ако това се случи, устройството може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Когато говорите по устройството:

- Дръжте устройството изправено, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.
- Избягвайте контакт с вътрешната антена на устройството. Докосването на антената може да влоши качеството на разговора или да причини засилено излъчване на радио честоти.

Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки

- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество преди да свържете слушалки към устройството.

Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, докато ходите или се движите

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

Не носете устройството в задния си джоб или около кръста

Можете да се нараните или да повредите устройството, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами устройството си

- Всички промени или изменения на устройството, могат да да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

При почистване на устройството:

- Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте устройството, ако екранът е спукан или счупен

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по предназначение

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на публични места

Не позволявайте на деца да използват устройството ви

Вашето устройство не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят устройството или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.

- Избягвайте да поставяте устройството и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството ви

Ако позволите устройството ви да бъде обслужвано от неквалифицирани служители, то може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно със SIM картите или картите с памет

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

Защитете своите лични и важни данни

- Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загуба на данни.
- При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с Вашата лична информация.
- Внимателно прочетете екрана за разрешения, когато теглите приложения. Бъдете особено внимателни с приложения, които имат достъп до множество функции или голяма част от вашата лична информация.
- Проверявайте своите акаунти редовно за неупълномощена или съмнителна употреба. Ако откриете признаци на злоупотреба с вашата лична информация, свържете се със своя доставчик на услуги, за да изтриете или промените информацията в акаунта си.
- В случай, че устройството бъде изгубено или откраднато, променете паролите на вашите акаунти, за да защитите личната си информация.
- Избягвайте използването на приложения от неизвестни източници и заключвайте устройството си с шаблон, парола или PIN.

Не разпространявайте материал със защитени авторски права

Не разпространявайте записан от Вас материал със защитени авторски права без разрешението на законните собственици. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

УСТРОЙСТВОТО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО-ВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е радио предавател и приемник. То е конструирано да не надвишава границите за излагане на радио вълни (радиочестотни електромагнитни полета), препоръчани от международните директиви. Тези насоки са разработени от независими научни организации (Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения - ICNIRP) и включват значителен коефициент на надеждност за осигуряване на безопасността на всички хора независимо от тяхната възраст и здраве.

Указанията за излагане на радио вълни използват единица мярка, известна като Специфичен коефициент на поглъщане или SAR. SAR нормата за мобилни устройства е 2,0 вата/кг.

Тествания на SAR са проведени с помощта на стандартизирани методи, като телефонът излъчва на най-високото си удостоверено ниво на мощност, при задействани всички честотни диапазони. Най-високите стойност на SAR според указанията на ICNIRP за този модел устройство са:

Максимална SAR за този модел и условия, при които е била записана	
SAR за използване близо до главата	0,988 вата/кг

По време на използване SAR стойностите за това устройство обикновено са доста под стойностите, споменати по-горе. Това е поради факта, че за целите на ефикасността на системата и за намаляване на смущенията в мрежата, работната мощност на вашето мобилно устройство автоматично намалява, когато за обаждането не е необходима пълна мощност. Колкото по-ниска е изходната мощност на устройството, толкова по-малка е SAR стойността.

Организации като Световната здравна организация и Агенцията за храните и лекарствата на САЩ са заявили, че ако хората са загрижени и искат да намалят излагането си на радио-честотни вълни, те трябва да използват принадлежност за "свободни ръце", за да държат безжичното устройство далеч от главата и тялото си по време на използване, или да намалят времето на използване на устройството.

За повече информация посетете www.samsung.com/sar и потърсете своето устройство чрез номера на модел.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

Показалец

Bluetooth
- активиране 94
- изпращане на данни 95
- откриване и сдвояване с устройства 95
- получаване на данни 96

Caster 108

FM радио
- запазване на станции 76
- запис 75
- слушане на 74

GPS
- активиране 101
- качване на файлове 102
- преглед на позиция 102

Java игри
- възпроизвеждане 77
- изтегляне 77

music hub 73

Samsung Apps 91

SIM карта
- заключване 35
- поставяне 12

Social Hub 56

SOS съобщения 51

USIM карта
- заключване 35
- поставяне 12

WLAN
- активиране 96
- откриване и свързване към мрежи 97
- чрез WPS 98

автоматично отхвърляне 45

аларми
- деактивиране 110
- спиране 110
- създаване 109

батерия
- зареждане 14
- поставяне 12

видеоклипове
- възпроизвеждане 67, 70
- заснемане 63

видео плейър 67, 70

видео повиквания
- използване на опции 44
- осъществяване 41
- отговаряне 42

връзки
- Bluetooth 94
- GPS 101
- WLAN 96
- Компютър 104
- мобилна входяща точка 100
- Телевизор 103

Връзки с компютър
- споделяне с интернет 105
- устройство за съхранение 105

въвеждане на текст 36

галерия
възпроизвеждане на видеоклип 70
разглеждане на изображения 69
формати на файлове 68
гласова поща 50
гласови бележки
възпроизвеждане 85
запис 84
гласови повиквания
използване на опции 43
осъществяване 41
отговаряне 42
диспечер на задачи 30
език 119
екран на менюто
достъп 28
организиране 29
задачи
преглеждане 83
създаване 83
заключване на устройството 34
Заключване с PIN 35
записване на глас 84
записи
задаване на предпочитани номера 79
изтегляне на записи 80
намиране 78
създаване 78
създаване на ваша визитна картичка 79
създаване на групи 80
записки
преглед 84
създаване 84
изтеглени
Java игри 77
изчакване на разговор 46
имейл
изпращане 53
настройване на профили 53
преглед 54
създаване на акаунти 52
интернет
вижте уеб браузър
календар
преглед на събития 82
създаване на събития 81
калкулатор 108
камера
заснемане на видеоклипове 63
заснемане на снимки 57
персонализиране на видео камера 66
персонализиране на камера 61
карта с памет
изваждане 18
поставяне 16
форматиране 18
кодове за достъп 130
многозадачност 30
музика
възпроизвеждане 70

музикален плейър
възпроизвеждане на музика 71
добавяне на файлове 70
създаване на списъци за възпроизвеждане 73
мултимедийни съобщения
изпращане 49, 50
настройване на профили 48
намери моя телефон 35
настройки
AllShare 129
Bluetooth 116
Samsung Apps 129
Wi-Fi 115
акаунти 123
възможност за свързване 116
галерия 129
дисплей 117
записи 126
записка 127
звук 117
известия 123
имейл 125
интернет 128
календар 127
качване в Общности 129
мрежа 115
музикален плейър 128
общи 118
позиция 116
разговор 123
режим полет 115
съобщения 124
търсене 129
организация на файловете 111
повиквания
използване на опции по време на видео повикване 44
използване на опции по време на гласово повикване 43
използване на слушалките 43
международни номера 42
осъществяване 41
отговаряне 42
отхвърляне 42
преглед на пропуснати 44
прехвърляне 46
прехвърляне на разговор 46
програма за незабавни съобщения
ChatON 55
Чат 56
разопаковане 11
регистри 47
Режим FDN 45
режим фиксиран номер за набиране 45
световен часовник 110
сензорен екран
заключване 27
използване 26
синхронизиране
с Exchange сървър 54
с уеб сървър 92

снимки
задаване на тапет 113
заснемане 57
заснемане в режим Усмивка 60
заснемане на панорама 60
заснемане според сцена 59
преглед 69
съобщения
достъп до гласовата поща 50
изпращане на SOS 51
изпращане на имейл 53
изпращане на мултимедия 49
изпращане на текст 48
настройване на профили за MMS 48
настройване на профили за имейл 53
преглед на имейл 54
преглед на текст 50
създаване на имейл акаунти 52
управление 50
таймер 111
тапет 33
текстови записки 84
текстови съобщения
изпращане 48
тих профил 33
уеб браузър
добавяне на отметки 90
настройване на профили 87
Разглеждане на уеб страници 88
устройство
включване и изключване 19
екран готовност 23
заключване 34
индикаторни икони 23
клавиши 22
настройки 115
оформление 20
Панел за известяване 25
персонализиране 32
хронометър 110
час и дата, настройване 32
яркост, дисплей 34

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, **Samsung Electronics**

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон : GT-S8500

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950-1 : 2001 +A11: 2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168 !

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.03.17 — Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория

(място и дата на издаване) — (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адреса на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от който сте закупили Вашия продукт.

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

За да инсталирате Kies (синхронизация с компютър) Kies

1. Изтеглете последната версия на Kies от уеб сайта на Samsung (**www.samsung.com/kies**) и я инсталирайте на компютъра си.
2. Използвайки USB кабел, свържете своето устройство в компютър.
3. Щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на вашия компютър, за да стартирате Samsung Kies. Направете справка с помощта за Kies за допълнителна информация.